



x
neverdark

Смарт-камин FIELD (FLD)

Техническая документация

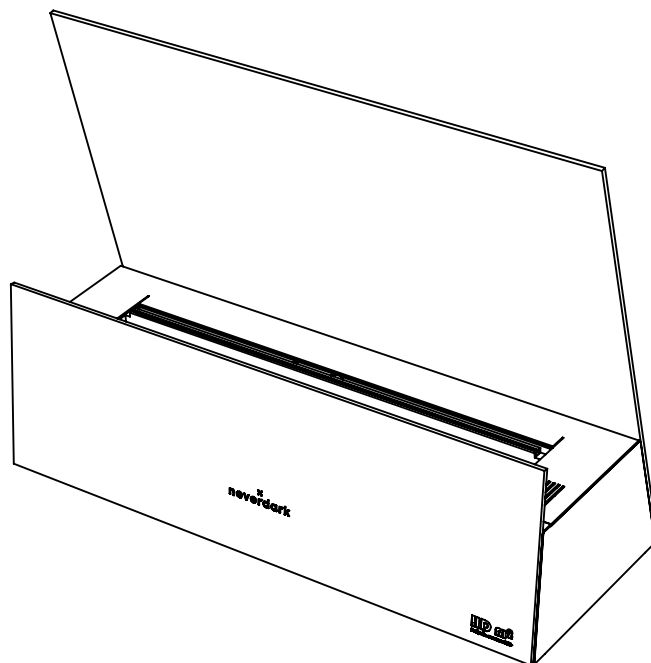


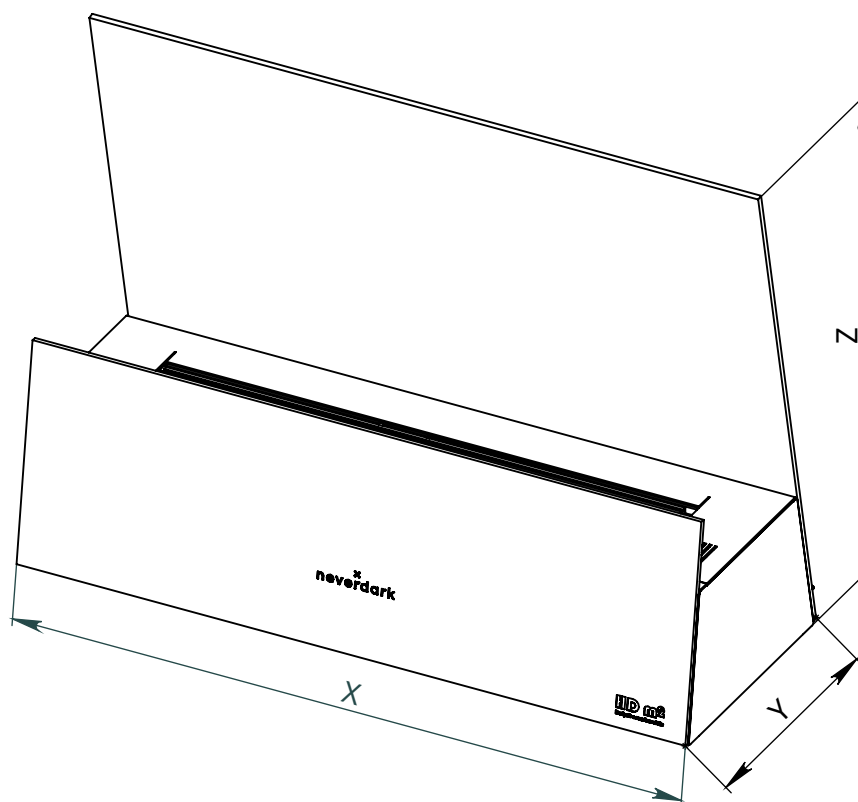




		X	Y	Z	
Модель	Код	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Fild	FLD	1000	370	745	62

- Автоматический биокамин "Fild"
- Производитель: ООО "Невердарк", Украина
- Этот документ является частью устройства
- Только для декоративного и бытового использования


Стандартная комплектация

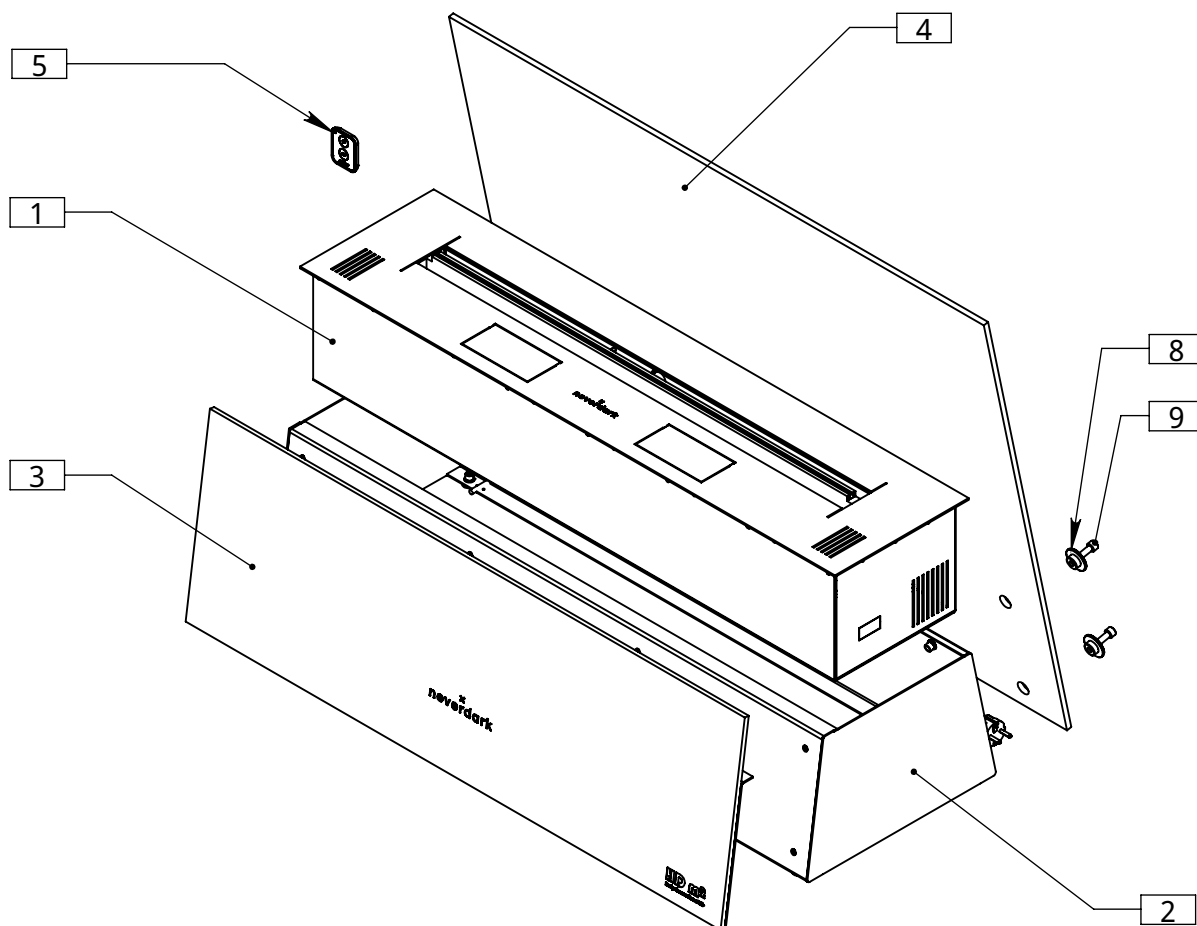


1	Камин	1 шт
2	Корпус	1 шт
3	Панель с передним стеклом	1 шт
4	Заднее стекло	1 шт
5	Пульт ДУ	1 шт
6	Установочные ручки	2 шт
7	Топливная воронка	1 шт
8	Втулки стекла	4 шт
9	Винт М8	4 шт
10	Гайка М5	8 шт
11	Ключ шестигранник	1 шт
12	Ключ 8мм	1 шт
13	Инструкция	1 шт
14	Гарантийный талон	1 шт
15	Micro USB кабель (только для сервиса)	1 шт
	Упаковка	1 компл

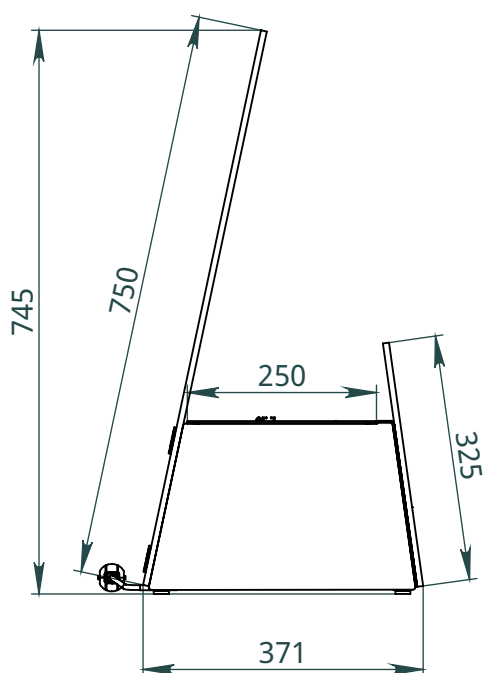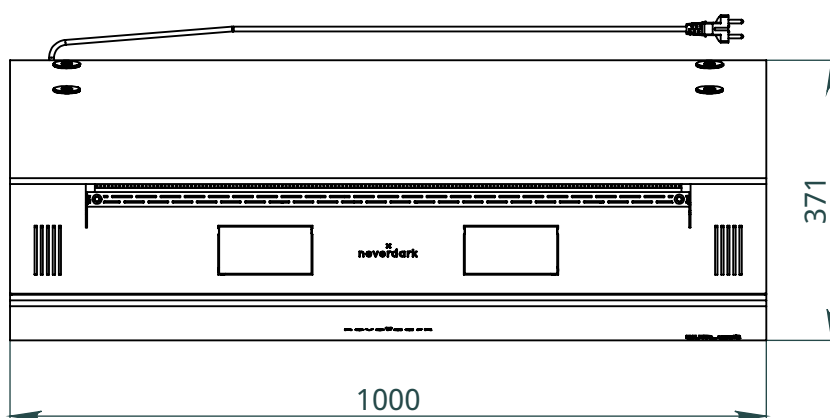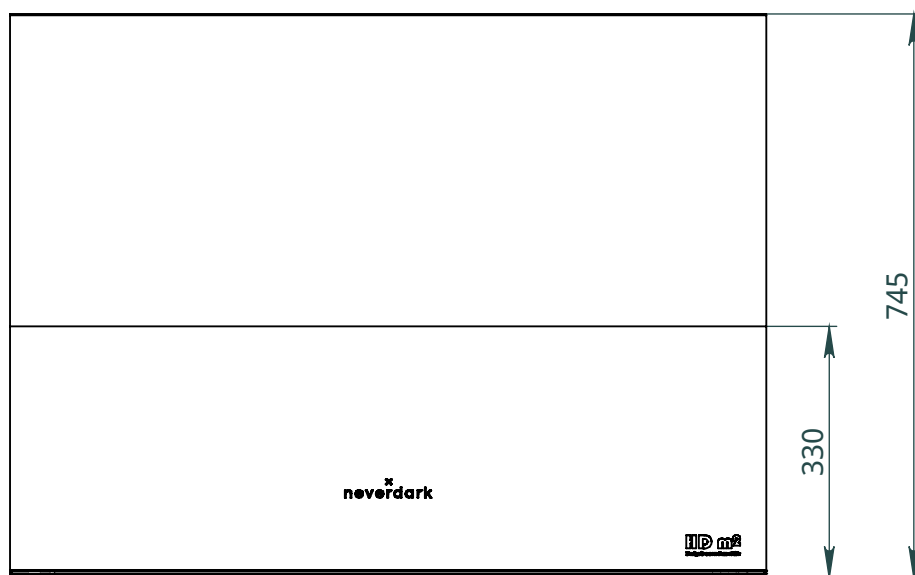


1 Вкрутить установочные ручки

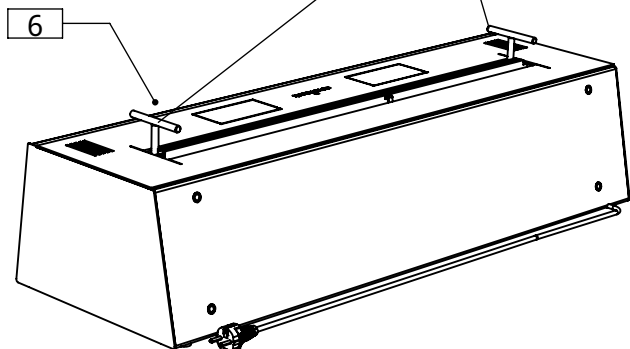


2 Достать камин из ниши

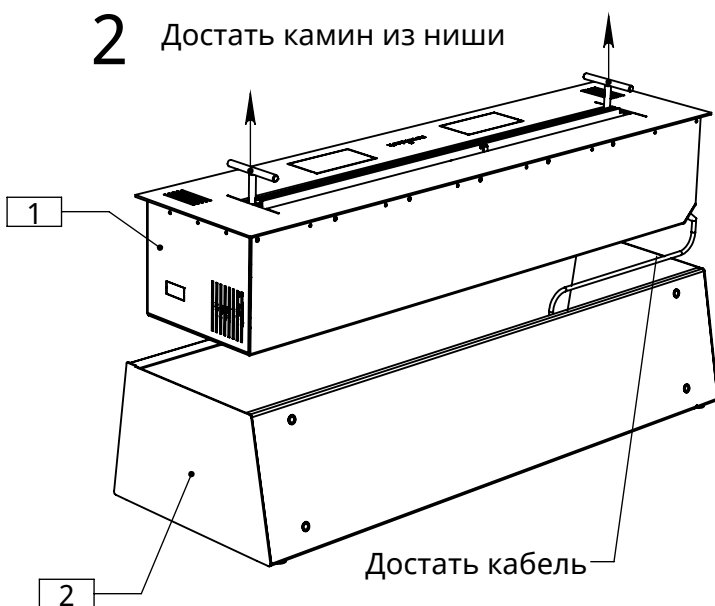

3

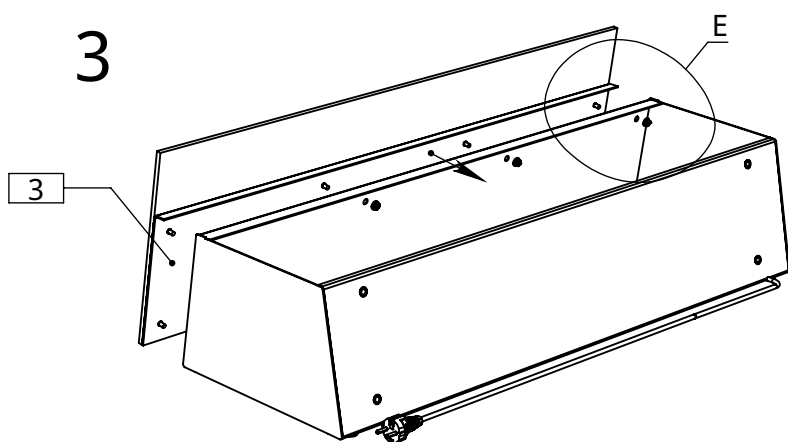


Вставить шпильки в отверстия

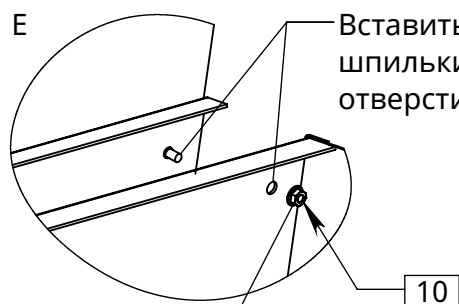


Накрутить гайки M5


4

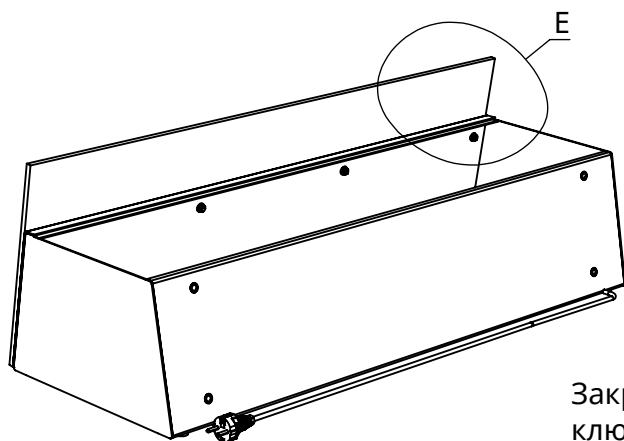


Закрутить гайку M5
ключом 8мм [12]

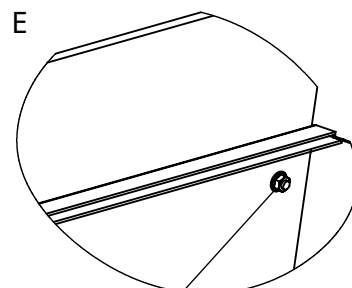


5 Опустить камин в нишу

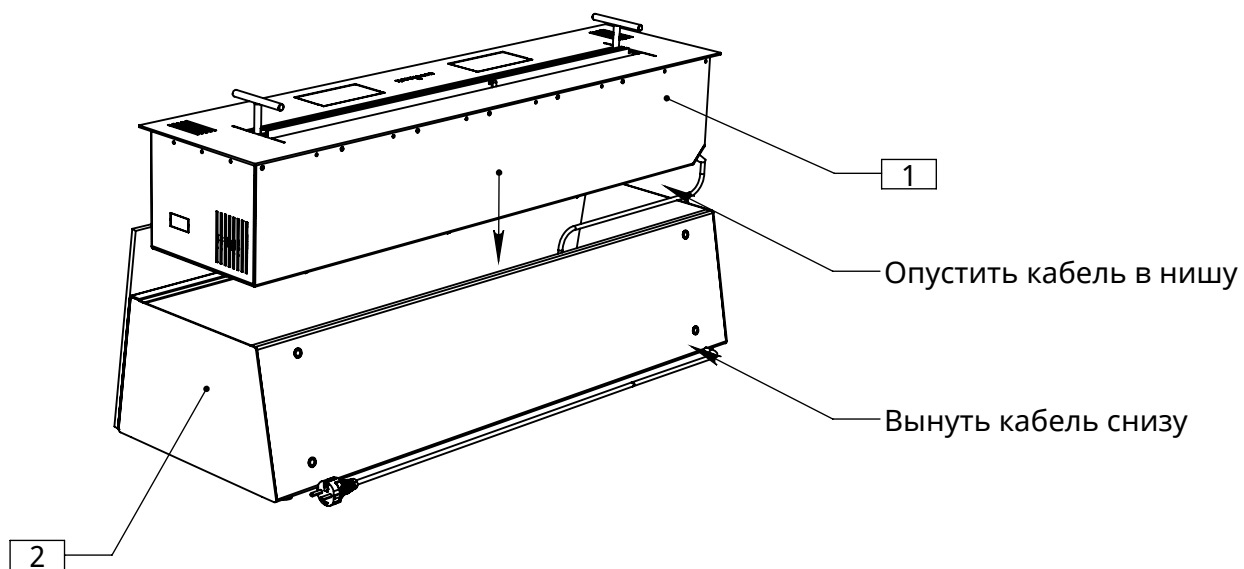


6 Открутите ручки после установки

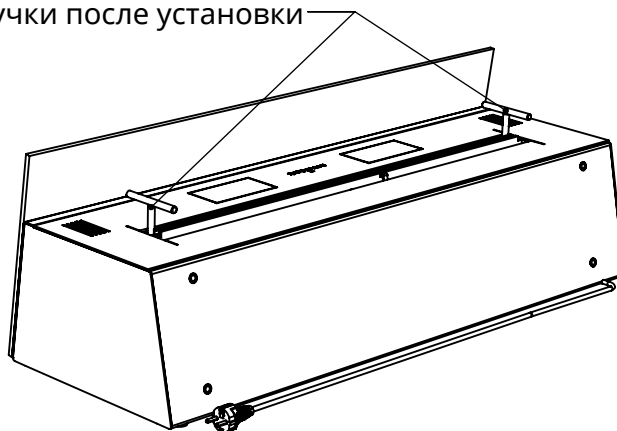


7

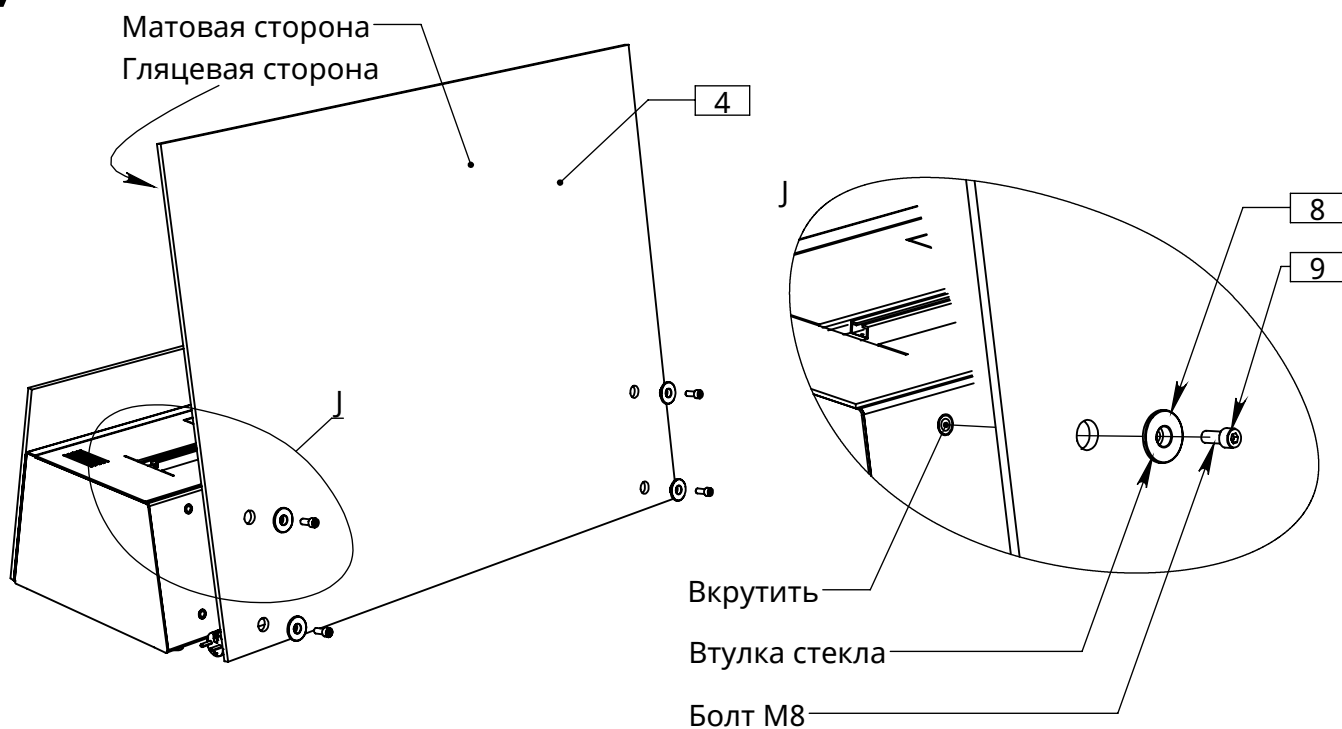


8

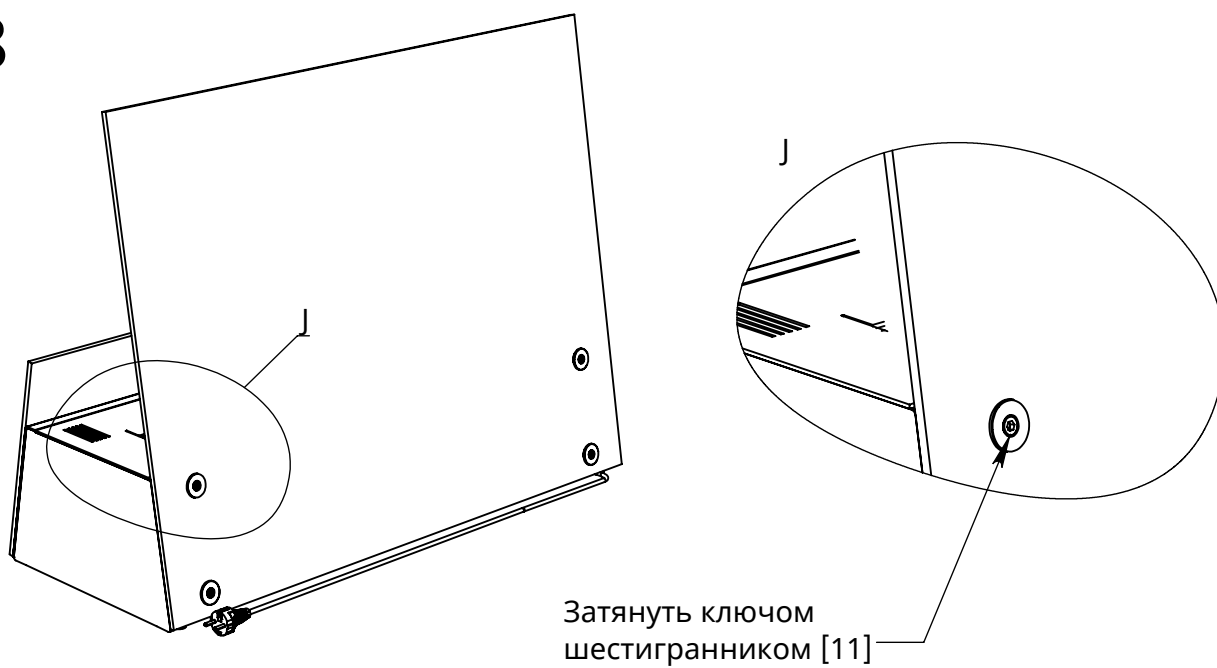

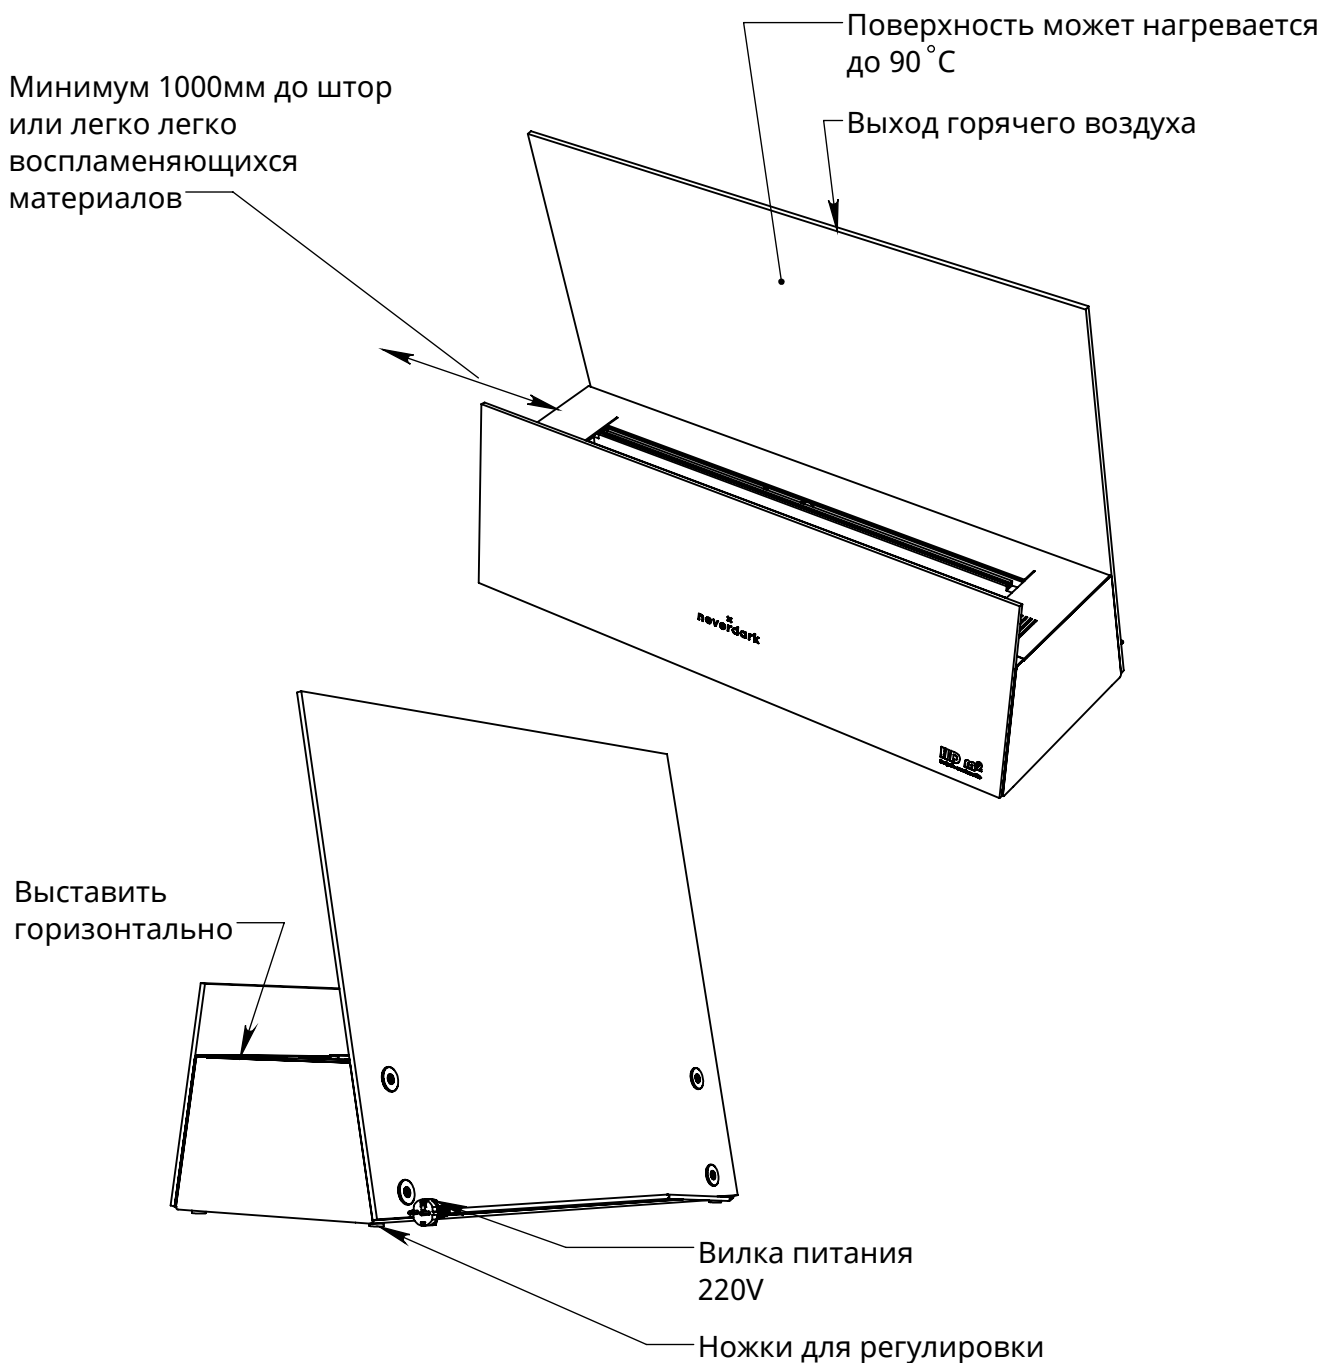

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Установка камина не по уровню может привести к неисправности камина.
- Подключать кабель к электросети должен только квалифицированный специалист.
- Убедитесь, что изделие правильно установлено, и прочитайте прилагаемую к нему инструкцию по эксплуатации.
- Не заполняйте топливный бак и не включайте камин без предварительного ознакомления с инструкцией по эксплуатации.
- Если возникла необходимость извлечь камин из ниши - дождитесь, пока топливо полностью выгорит и на дисплее появится сообщение о том, что бак пуст. Затем выключите камин, отсоедините его от источника питания и извлеките из ниши.

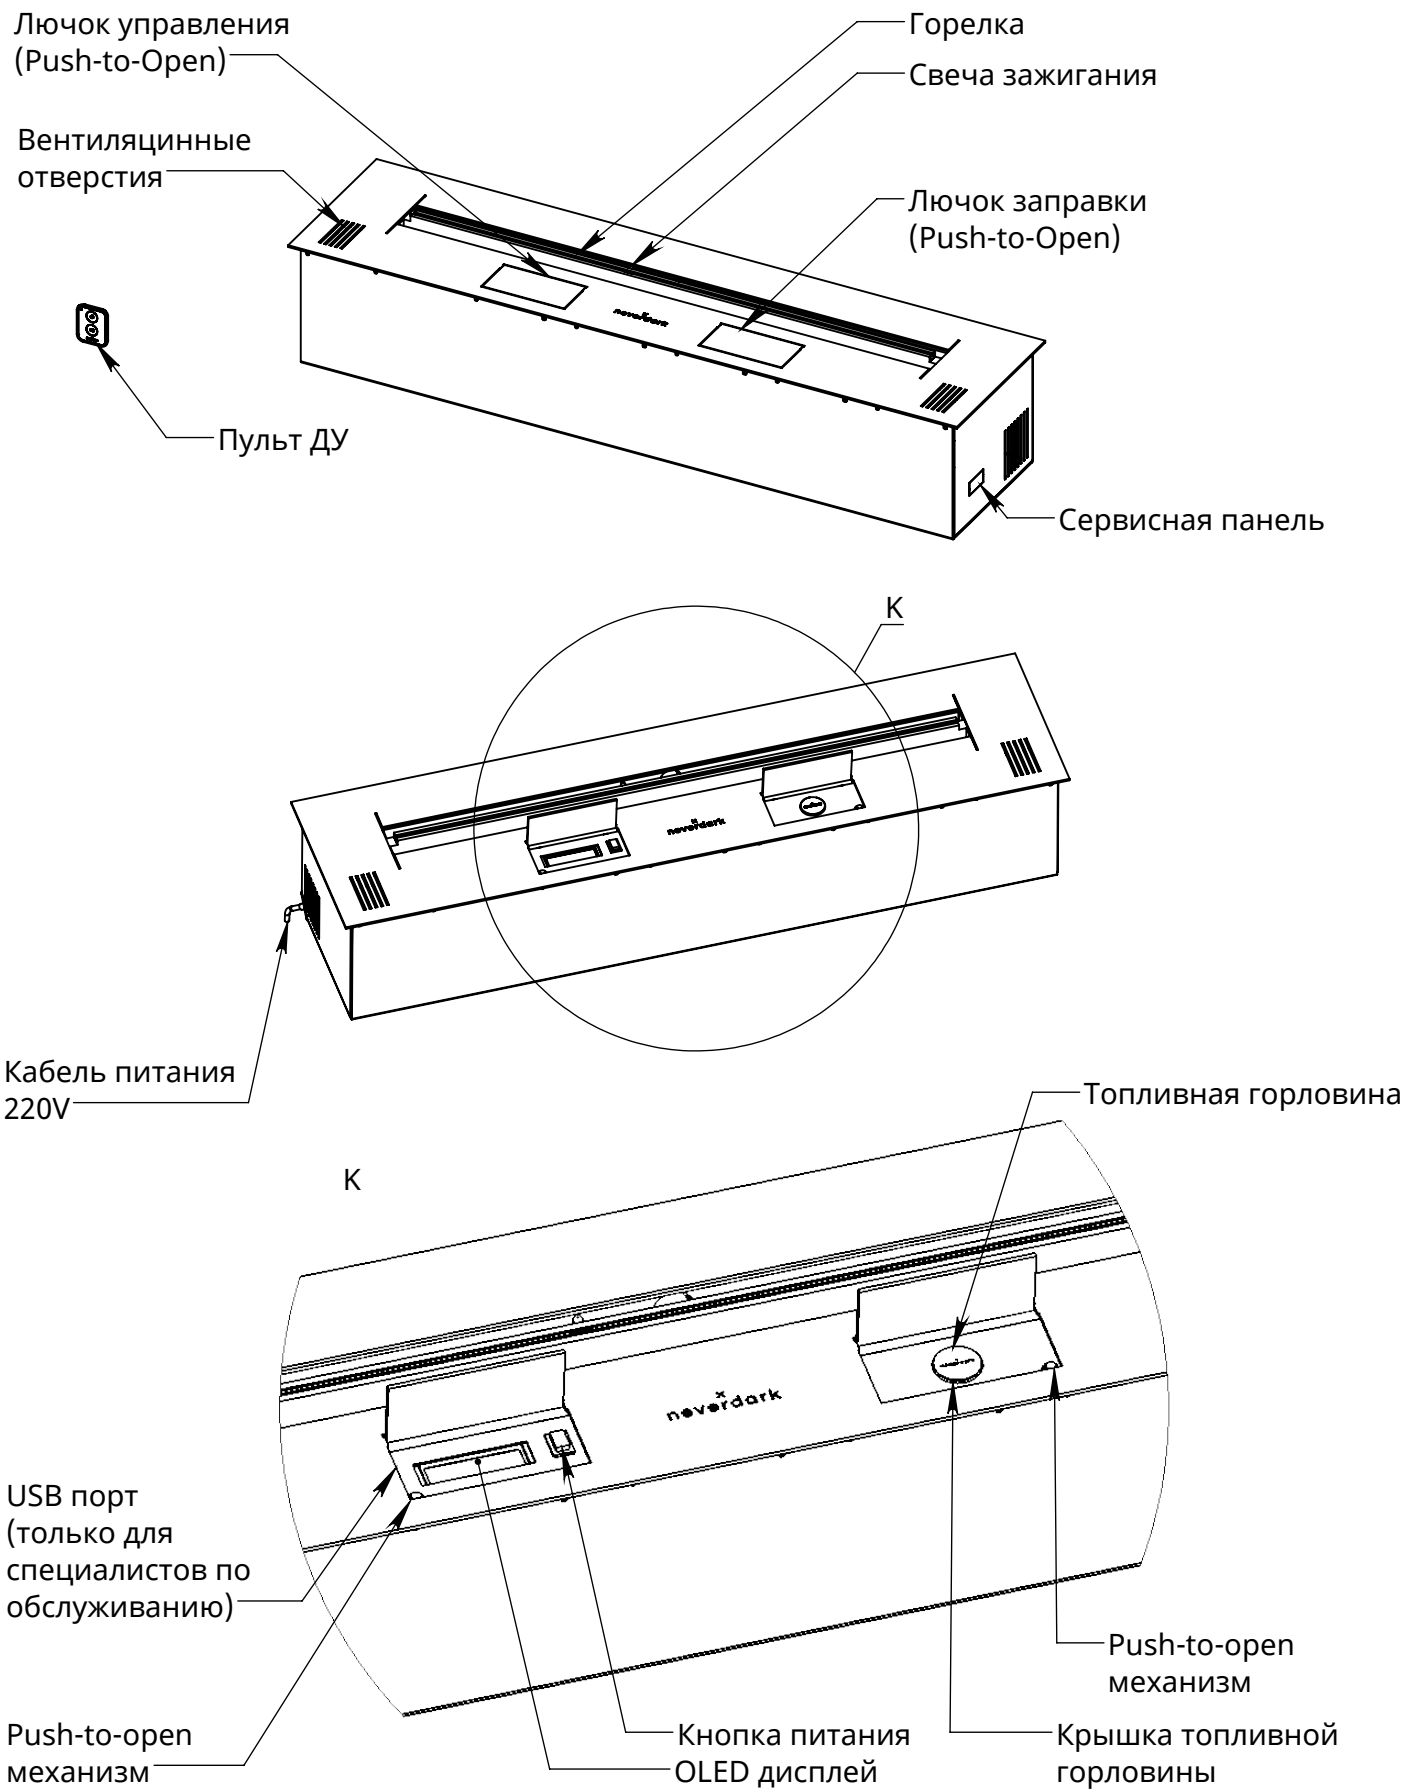

Параметры	Fild
Объем бака, л	3,1
Расход, л/ч (Мин / Макс)	0,6 / 1
Средний расход, л/ч	0,8
Время горения, ч (Мин / Макс)	3,1 / 5,2
Площадь помещения, м ² (Мин* / Рекомендуемый)	0,55
Максимальная потребляемая мощность, кВт	27 / 68
Тепловая мощность, кВт (Мин / Макс)	3,9 / 6,5
Потребление воздуха, м ³ /ч (Мин / Макс)	1,1 / 1,9
Выделение CO ₂ , м ³ /ч (Мин / Макс)	0,5 / 0,8

* С использованием системы вентиляции

- Держите подальше от детей.
- Убедитесь, что стена / стол / пол, на котором вы размещаете прибор, может выдержать его вес.
- Устанавливайте только в защищенном от сквозняков месте.
- Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.
- Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.
- Для комфортного использования камина необходимо обеспечить приток свежего воздуха и удаление продуктов горения. Это может быть вытяжка, рекуператор или открытое окно.
- Использование отдельной электро-линии с предохранителем и/или автоматическим выключателем обязательно.
- Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.
- Сохраните данную инструкцию по установке на весь срок службы камина.