



x  
neverdark

# Смарт-камин FIRETEC (F)

Техническая документация

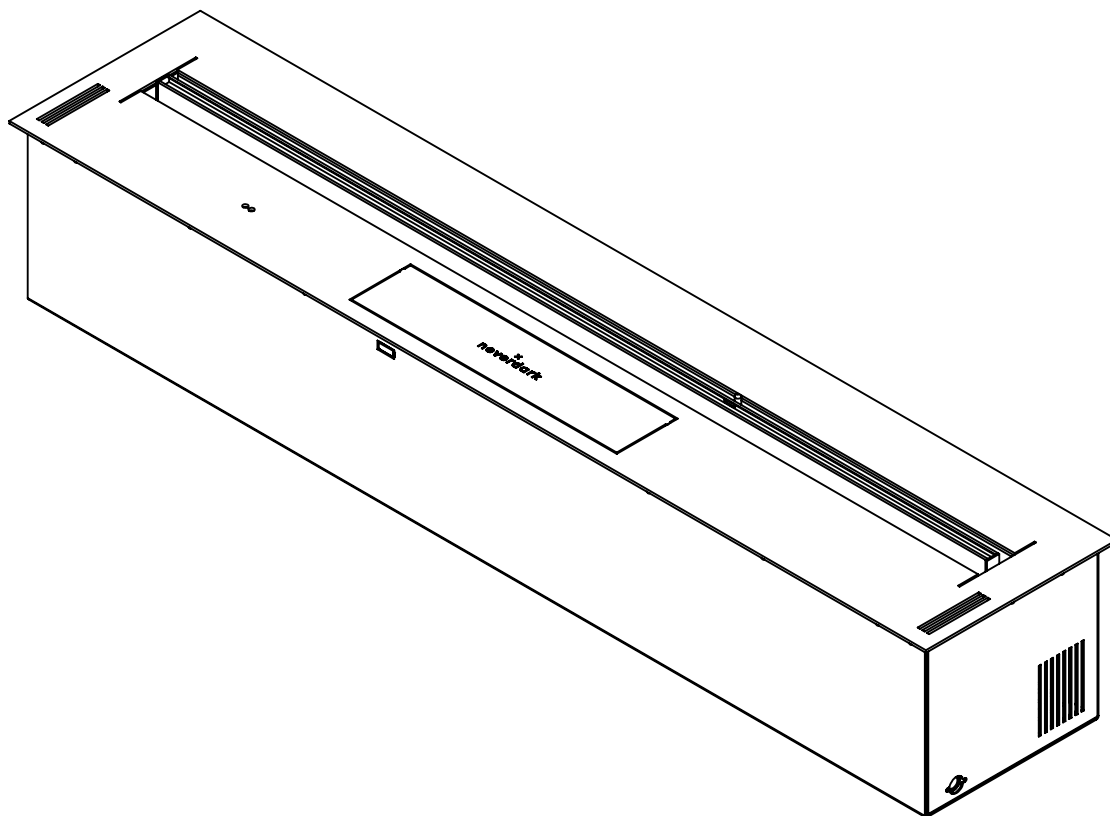

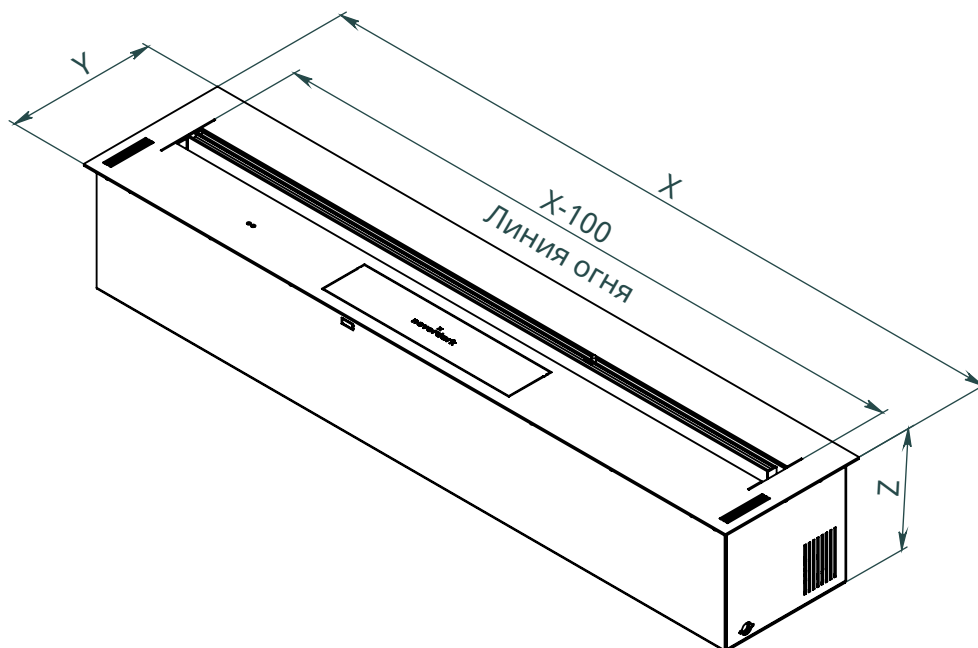


		X	Y	Z	
Модель	Код	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Firetec 700	F7	700	250	205	20.5
Firetec 800	F8	800			21.1
Firetec 1000	F10	1000			26
Firetec 1200	F12	1200			29
Firetec 1500	F15	1500			32.3
Firetec 2000	F20	2000			48
Firetec 2500	F25	2500			58

- Автоматический биокамин "Firetec"
- Производитель: ООО "Невердарк", Украина
- Этот документ является частью устройства
- Только для декоративного и бытового использования


## Стандартная комплектация

Камин	1 шт
Ручки для монтажа камина	2 шт
Кабель питания с вилкой (eur)	1 шт
Заправочный шланг	1 шт
Шланг слива топлива (только для сервиса)	1 шт
Инструкция	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Micro USB кабель (только для сервиса)	1 шт
Упаковка	1 шт

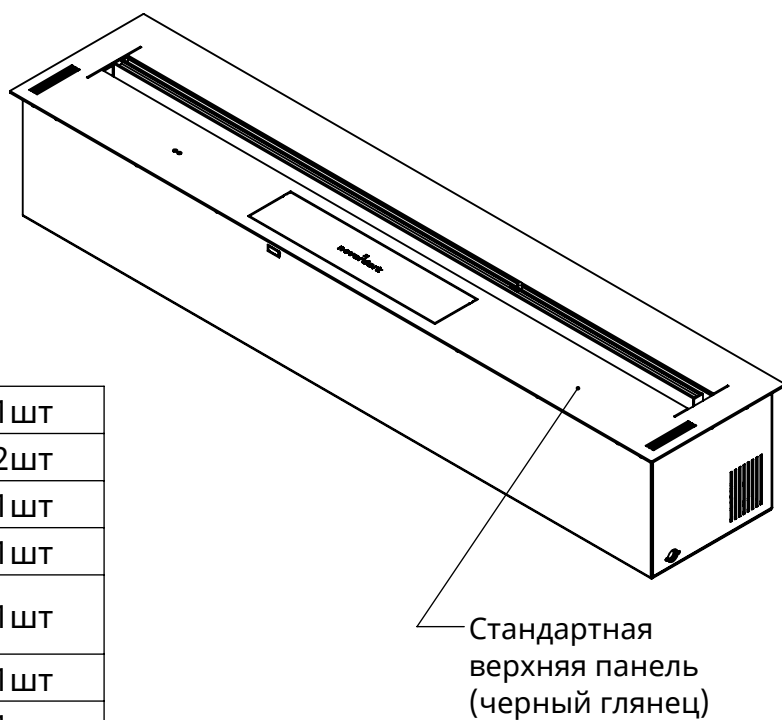

## Доступные опции

GB(1,2)	Стеклянный бортик
CT (RG, RM, M, I)	Опциональная верхняя панель (RAL Глянец, RAL Мат, Мат, Нерж. сталь)
EFT	Увеличенный бак
ARS	Внешний модуль для управления и заправки
RC	Пульт управления
SH	Умный дом

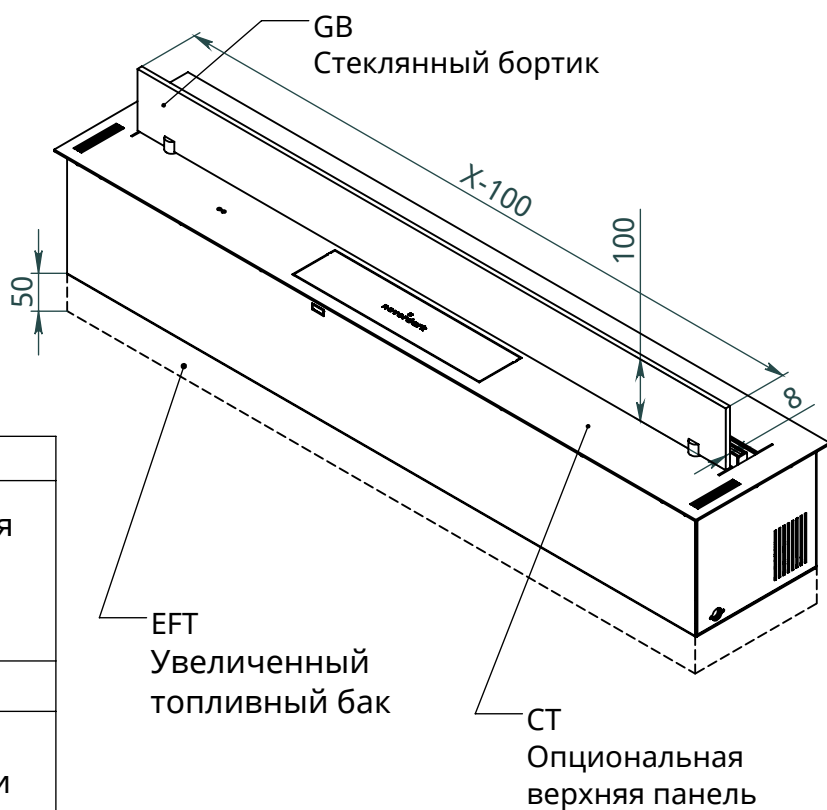






**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**




Производитель также не рекомендует размещать над, или рядом с камином предметы, чувствительные к высоким температурам, так как это может значительно сократить срок их службы.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб предметам над, или рядом с камином, возникший в результате воздействия высоких температур, если не были соблюдены правила безопасности, изложенные в этой технической документации.

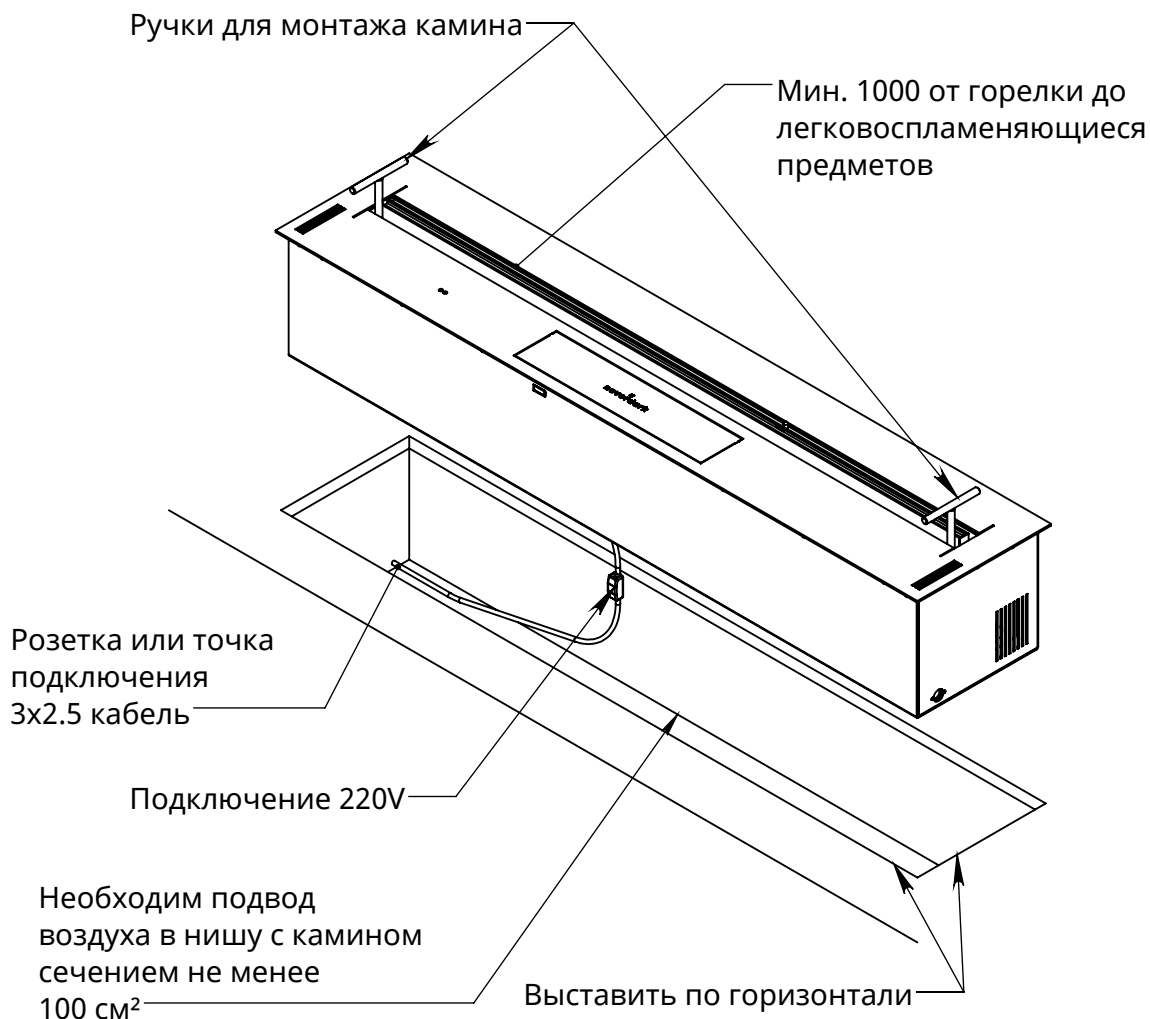

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Установка камина не по уровню может привести к неисправности камина.
- Подключать кабель к электросети должен только квалифицированный специалист.
- Камин необходимо вставить в подготовленную нишу, взявшись за ранее установленные ручки.
- После установки ручки необходимо открутить и не использовать в процессе эксплуатации камина.
- Если необходимо вынуть камин из ниши, установите установочные ручки.
- Убедитесь, что изделие правильно установлено, и прочитайте прилагаемую к нему инструкцию по эксплуатации.
- Не заполняйте топливный бак и не включайте камин без предварительного ознакомления с инструкцией по эксплуатации.
- Если возникла необходимость извлечь камин из ниши - дождитесь, пока топливо полностью выгорит и на дисплее появится сообщение о том, что бак пуст. Затем выключите камин, отсоедините его от источника питания и извлеките из ниши.

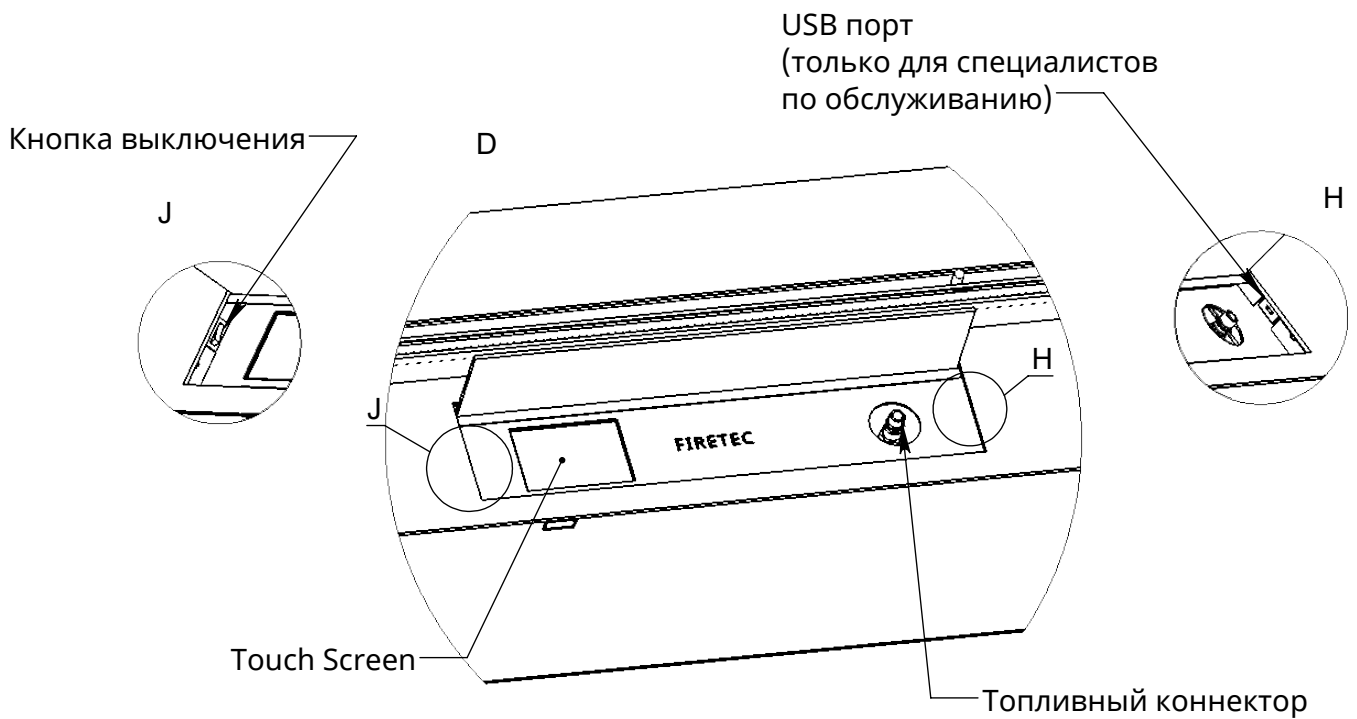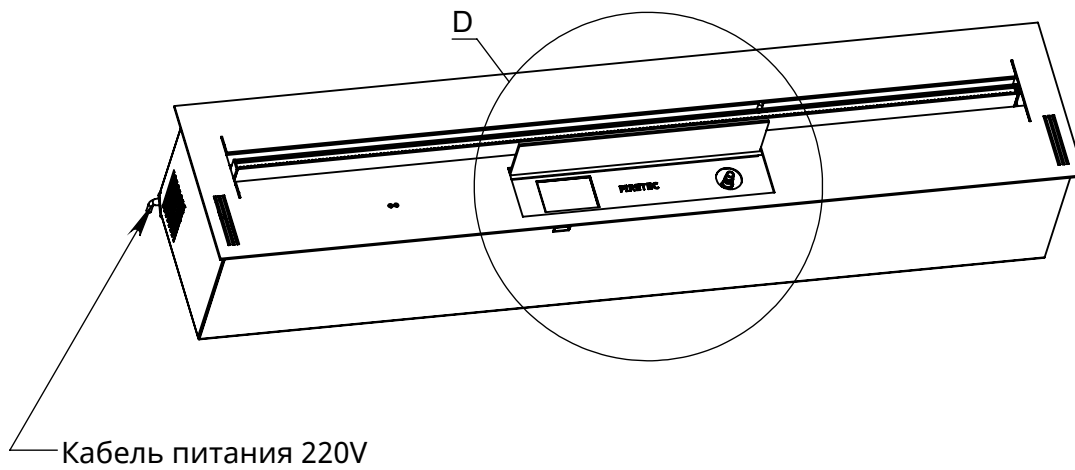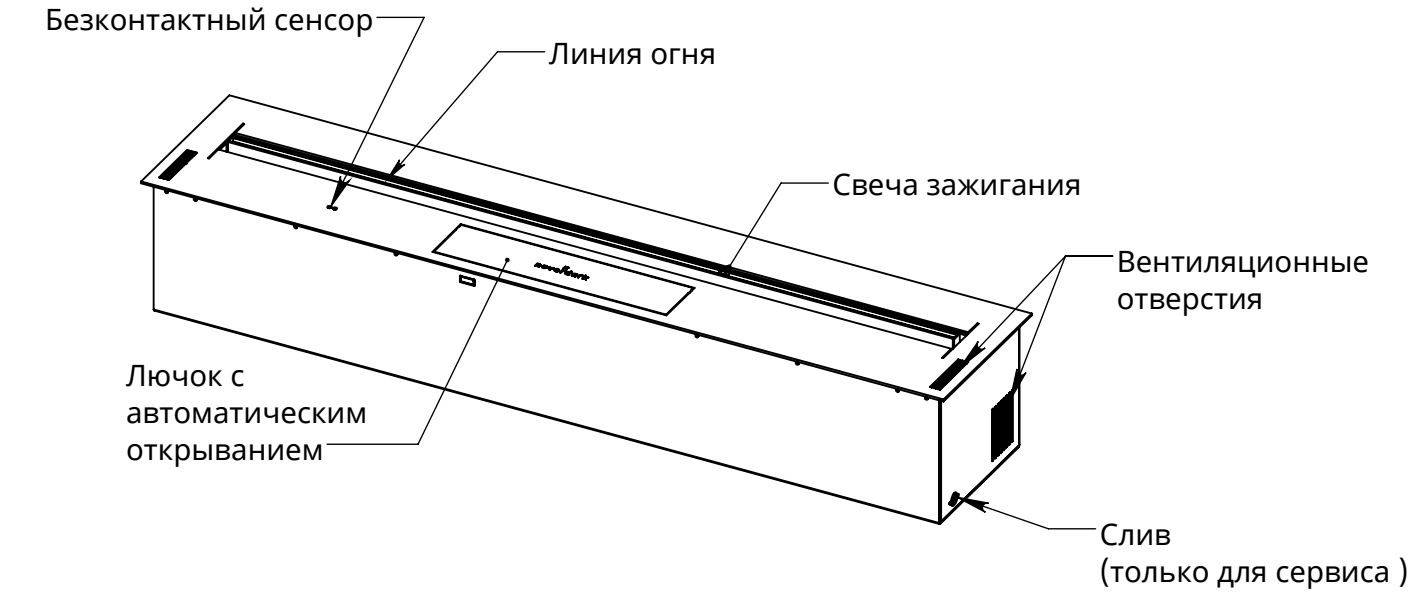

Параметры		Модель камина						
		Firetec 700	Firetec 800	Firetec 1000	Firetec 1200	Firetec 1500	Firetec 2000	Firetec 2500
Объем бака, л	Стандарт	3,4	4	5,1	6,4	8,2	11	13,9
	Увеличенный бак (EFT)	6,8	7,7	9,4	11,1	13,7	17,9	22,2
Расход, л/ч (Мин / Макс)		0,5 / 0,8	0,6 / 0,9	0,7 / 1,2	0,9 / 1,4	1,1 / 1,8	1,5 / 2,5	1,9 / 3,1
Средний расход, л/ч		0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
Время горения, ч (Мин / Макс)	Стандарт	4,3 / 6,8	4,4 / 6,7	4,3 / 7,3	4,6 / 7,1	4,6 / 7,5	4,4 / 7,3	4,5 / 7,3
	Увеличенный бак (EFT)	8,5 / 13,6	8,6 / 12,8	7,8 / 13,4	7,9 / 12,3	7,6 / 12,5	7,2 / 11,9	7,2 / 11,7
Площадь помещения, м <sup>2</sup> (Мин* / Рекомендуемый)		22 / 54	24 / 61	32 / 82	38 / 95	49 / 122	68 / 170	84 / 211
Максимальная потребляемая мощность, кВт		0,55	0,55	0,55	0,90	0,90	1,25	1,25
Тепловая мощность, кВт (Мин / Макс)		3,3 / 5,2	3,9 / 5,9	4,6 / 7,8	5,9 / 9,1	7,2 / 11,7	9,8 / 16,3	12,4 / 20,2
Потребление воздуха, м <sup>3</sup> /ч (Мин / Макс)		0,9 / 1,5	1,1 / 1,7	1,3 / 2,2	1,7 / 2,6	2,0 / 3,3	2,8 / 4,6	3,5 / 5,7
Выделение CO <sub>2</sub> , м <sup>3</sup> /ч (Мин / Макс)		0,4 / 0,6	0,5 / 0,7	0,6 / 1,0	0,7 / 1,1	0,9 / 1,4	1,2 / 2,0	1,5 / 2,5

\* С использованием системы вентиляции

- Держите подальше от детей.
- Убедитесь, что стена / стол / пол, на котором вы размещаете прибор, может выдержать его вес.
- Устанавливайте только в защищенном от сквозняков месте.
- Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.
- Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.
- Для комфортного использования камина необходимо обеспечить приток свежего воздуха и удаление продуктов горения. Это может быть вытяжка, рекуператор или открытое окно.
- Использование отдельной электро-линии с предохранителем и/или автоматическим выключателем обязательно.
- Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.
- Сохраните данную инструкцию по установке на весь срок службы камина.