



x  
neverdark

# Смарт-камін FIRETEC (F)

Технічна документація

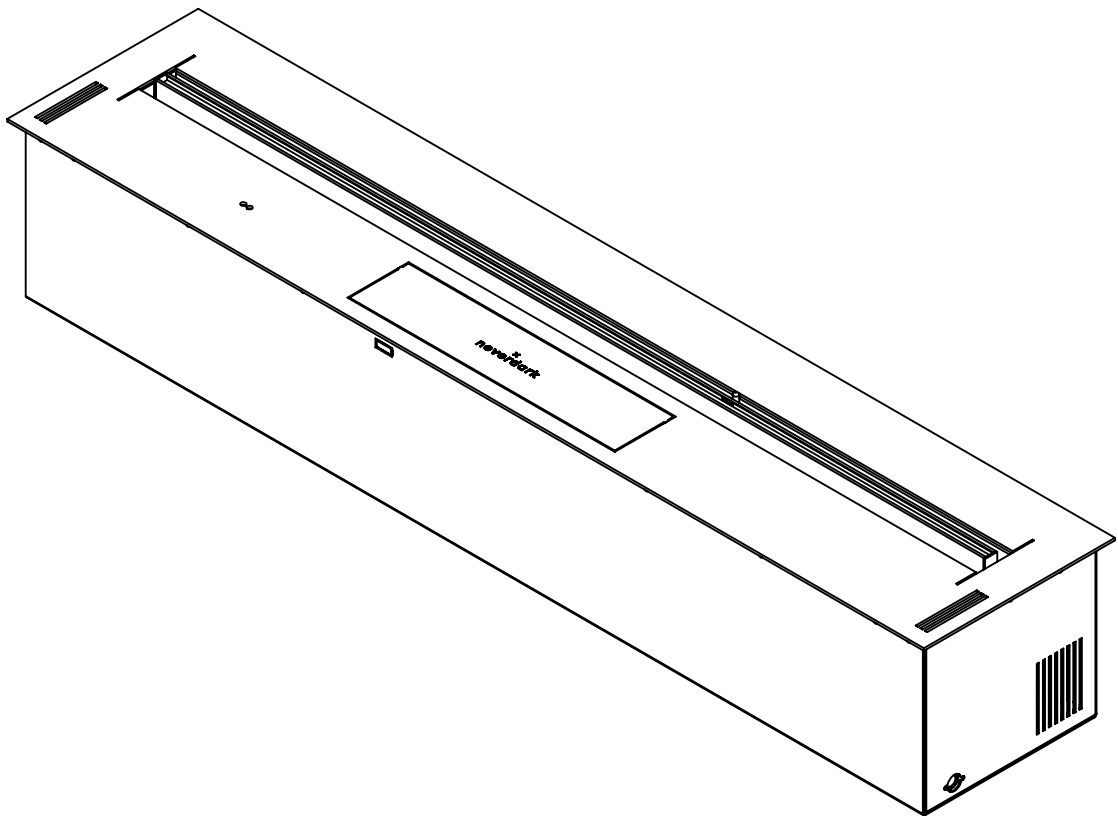

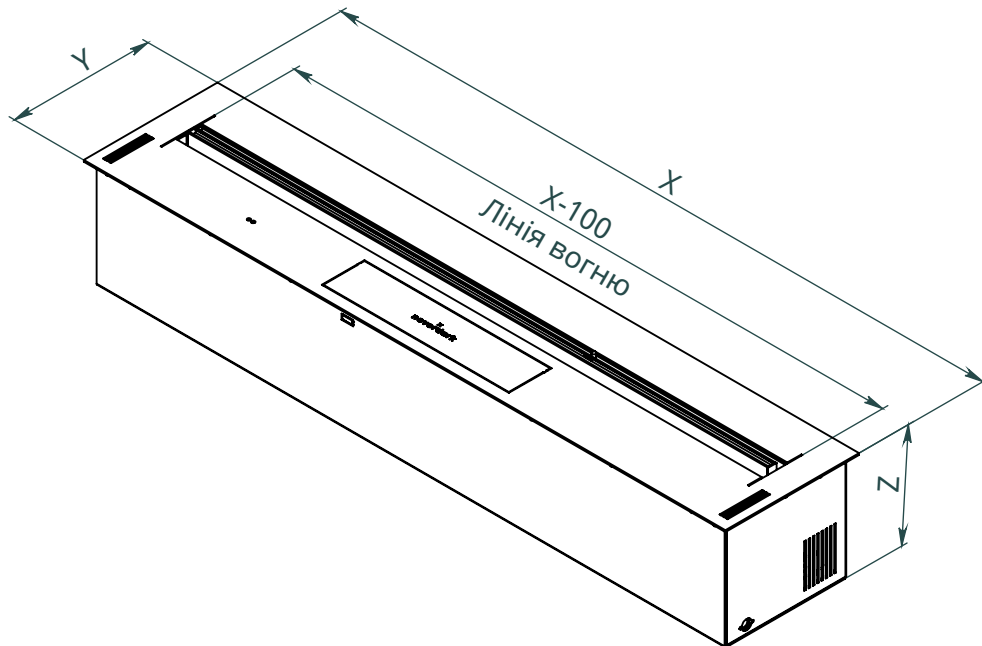


		X	Y	Z	
Модель	Код	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг
Firetec 700	F7	700	250	205	20.5
Firetec 800	F8	800			21.1
Firetec 1000	F10	1000			26
Firetec 1200	F12	1200			29
Firetec 1500	F15	1500			32.3
Firetec 2000	F20	2000			48
Firetec 2500	F25	2500			58

- Автоматичний біокамін "Firetec"
- Виробник: ТОВ "Невердарк", Україна
- Цей документ є частиною пристрою
- Тільки для декоративного та побутового використання


## Стандартна комплектація

Камін	1 шт
Ручки для монтажу каміну	2 шт
Кабель живлення з вилкою (eur)	1 шт
Заправний шланг	1 шт
Шланг зливу палива (тільки для сервісу)	1 шт
Інструкція	1 шт
Гарантійний талон	1 шт
Micro USB кабель (тільки для сервісу)	1 шт
Упаковка	1 шт

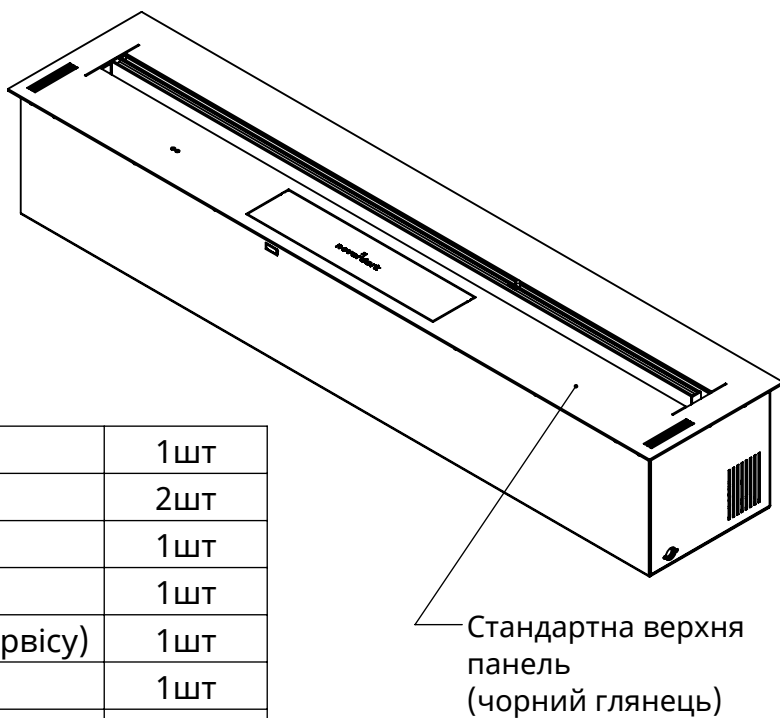


## Доступні опції

GB(1,2)	Скляний бортик
СТ (RG, RM, M, I)	Опціональна верхня панель (RAL Глянець, RAL Мат, Мат, Нержавіюча сталь)
EFT	Збільшений паливний бак
ARS	Зовнішній модуль для управління заправкою
RC	Пульт управління
SH	Підключення розумного дому

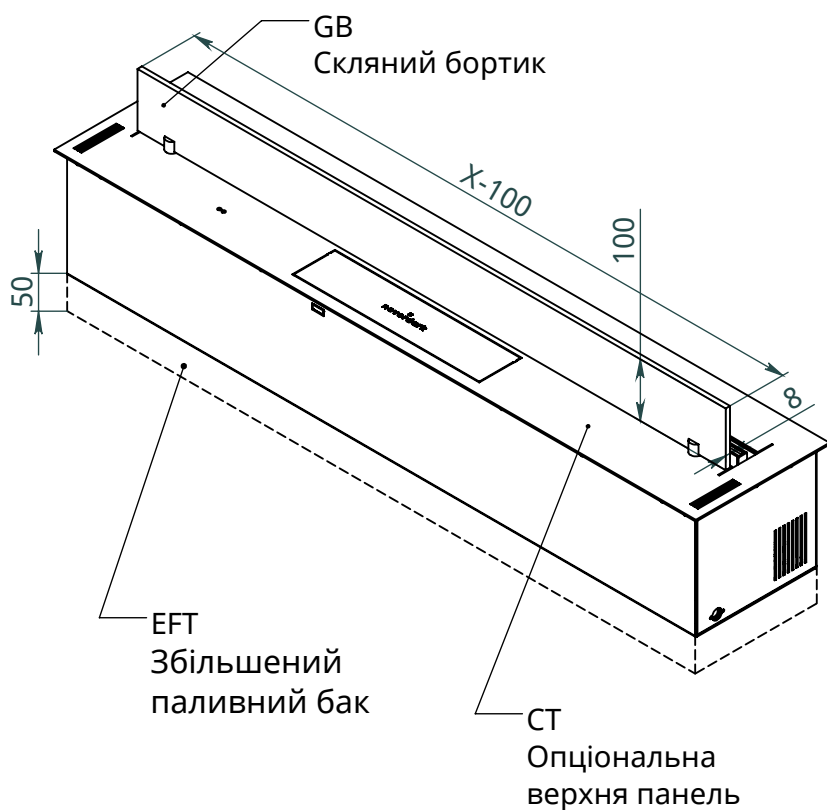




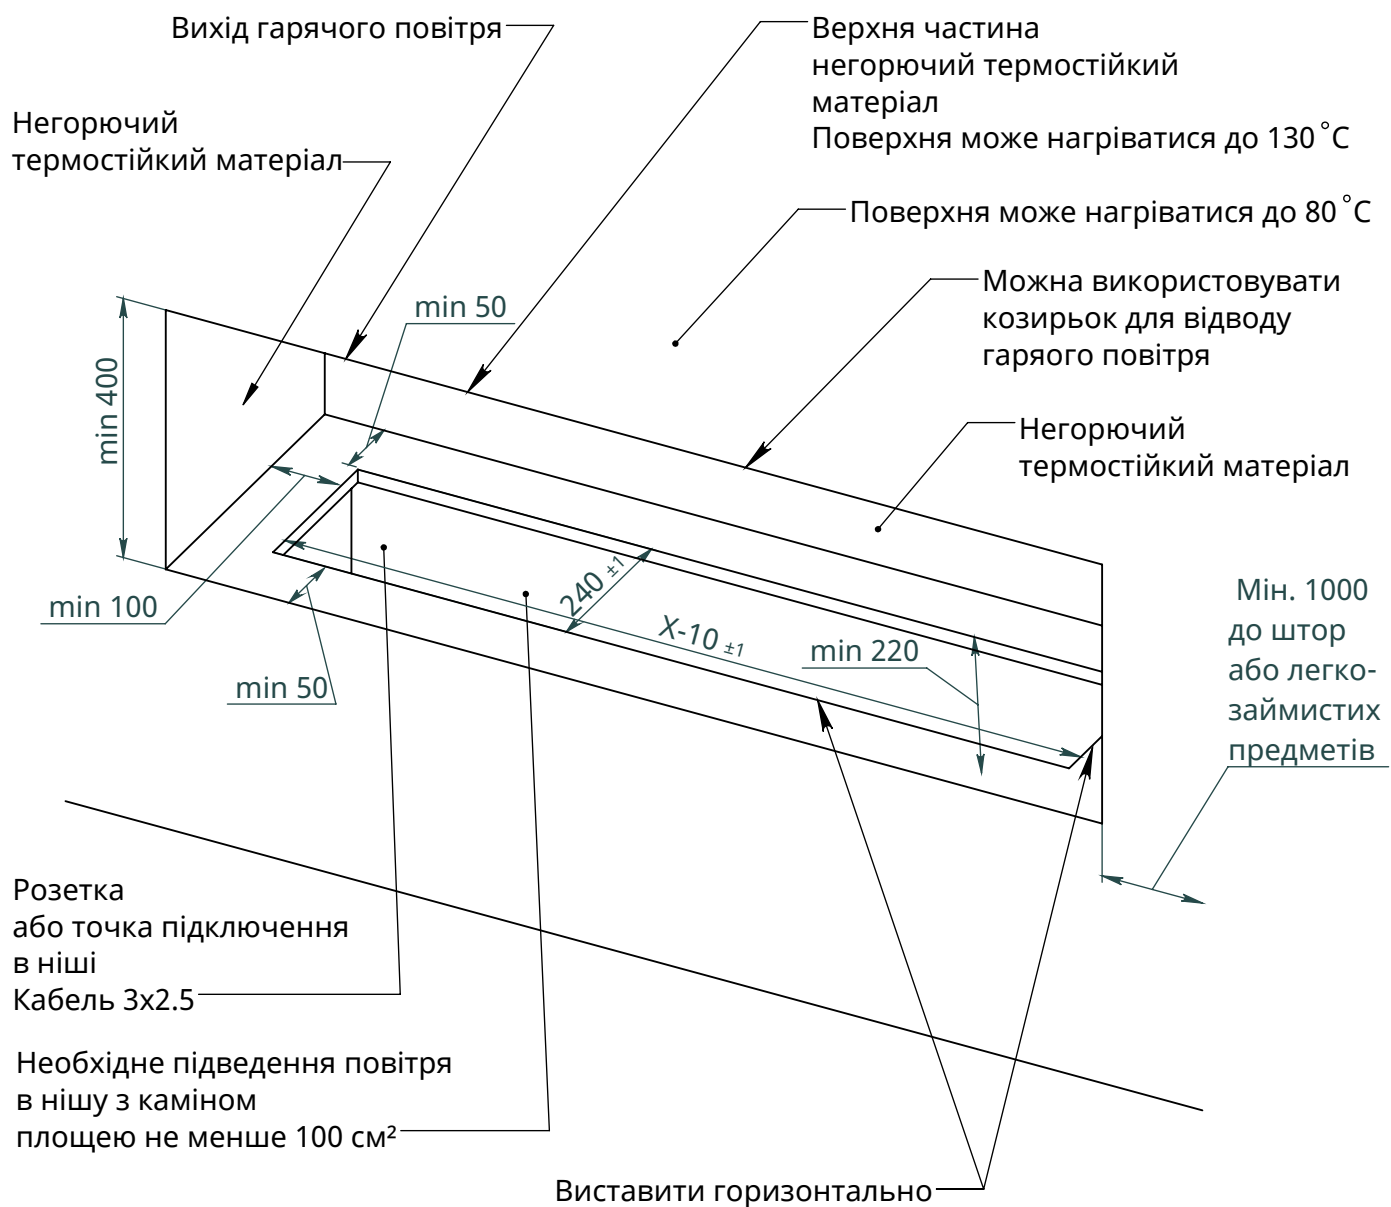

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**




Виробник також не рекомендує розміщувати над, або поряд з каміном предмети, чутливі до високих температур, так як це може значно скоротити термін їх служби.

Виробник не несе відповідальності за будь-які ушкодження предметам над, або поряд з каміном, що виникли в результаті впливу високих температур, якщо не були дотримані правила безпеки, викладені у цій технічній документації.

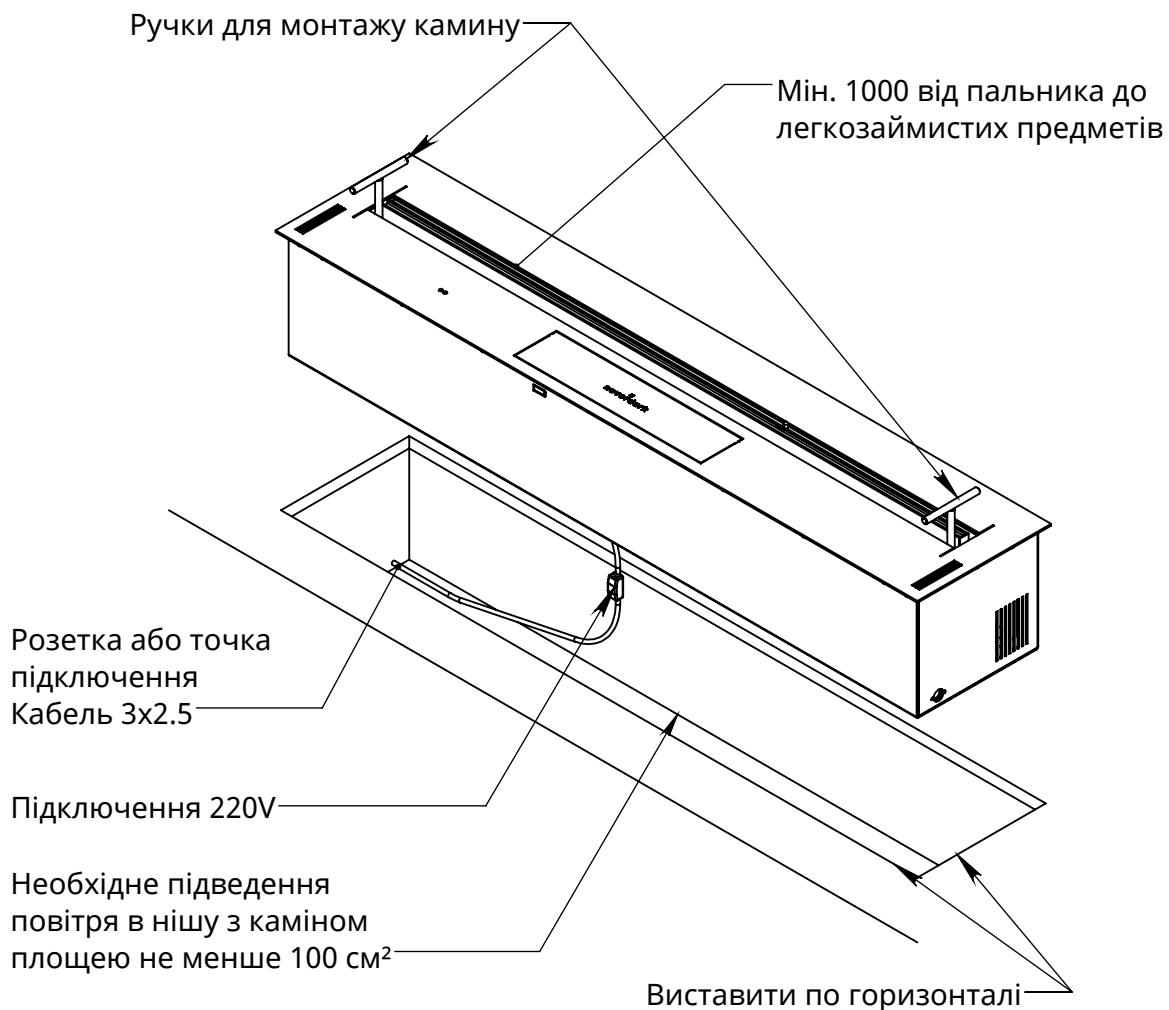

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Установка каміну не по рівню може призвести до несправності каміну.
- Підключати кабель до електромережі повинен тільки кваліфікований спеціаліст.
- Камін необхідно вставити в підготовлену нішу, взявшись за раніше встановлені ручки.
- Після встановлення ручки необхідно відкрутити та не використовувати в процесі експлуатації каміну.
- Якщо необхідно винести камін з ніші, встановіть установочні ручки.
- Переконайтесь, що виріб правильно встановлено, і прочитайте інструкцію з експлуатації, що додається.
- Не заповнюйте паливний бак і не вмикайте камін без попереднього ознайомлення з інструкцією з експлуатації.
- Якщо виникла потреба витягти камін з ніші - дочекайтесь, поки паливо повністю вигорить і на дисплеї з'явиться повідомлення, що бак порожній. Потім вимкніть камін, від'єднайте його від джерела живлення та вийміть з ніші.

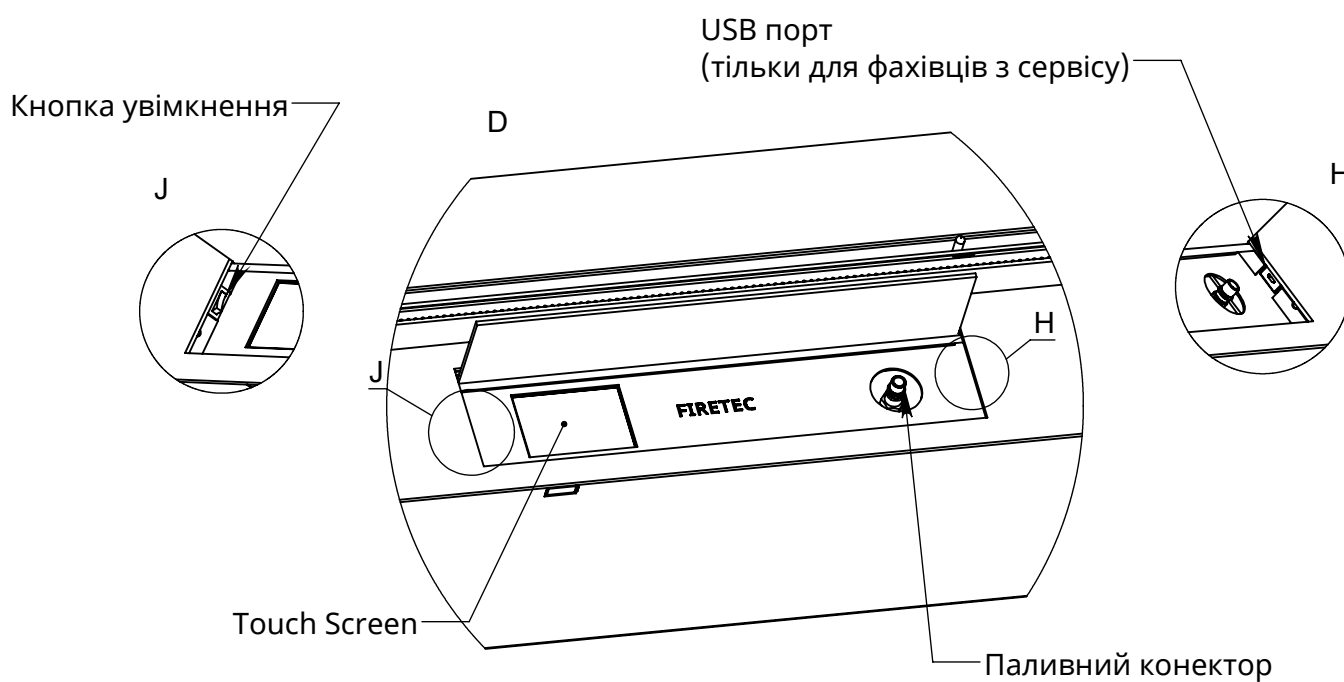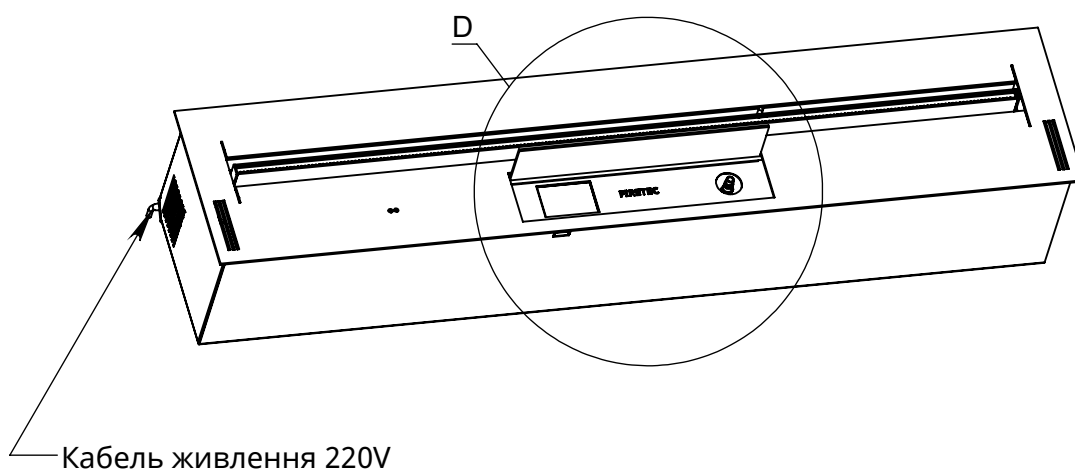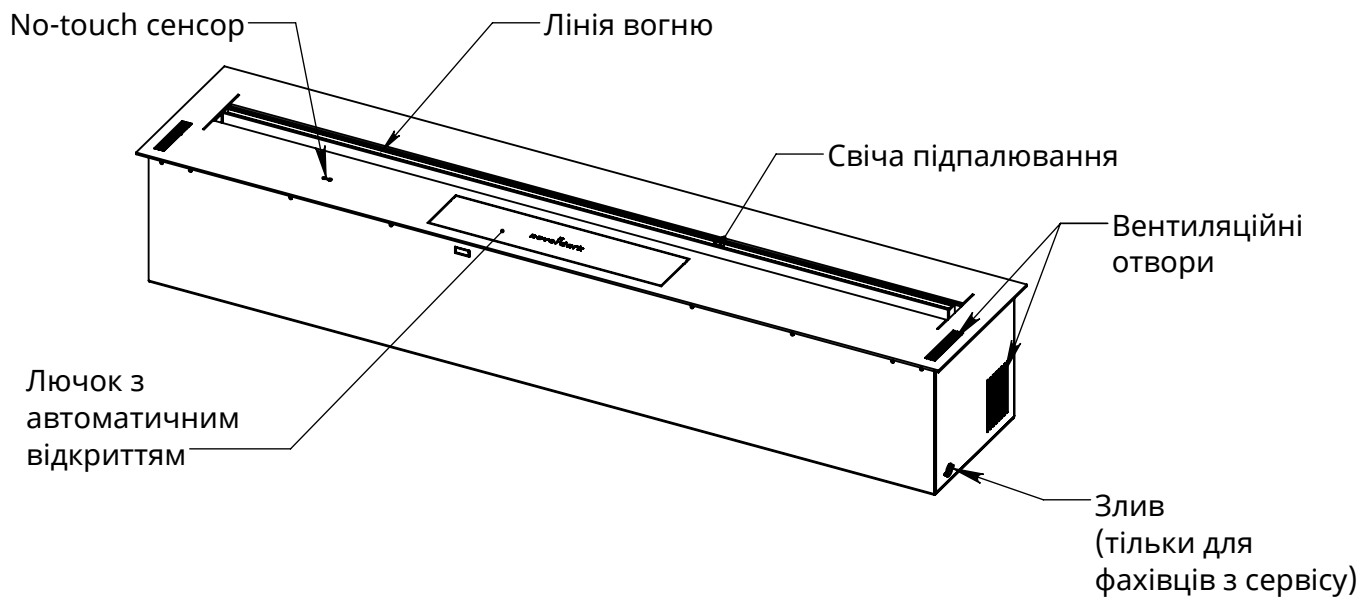

Параметри		Модель каміну						
		Firetec 700	Firetec 800	Firetec 1000	Firetec 1200	Firetec 1500	Firetec 2000	Firetec 2500
Об'єм бака, л	Стандарт	3,4	4	5,1	6,4	8,2	11	13,9
	Збільшений бак (EFT)	6,8	7,7	9,4	11,1	13,7	17,9	22,2
Витрати палива, л/год (Мін / Макс)		0,5 / 0,8	0,6 / 0,9	0,7 / 1,2	0,9 / 1,4	1,1 / 1,8	1,5 / 2,5	1,9 / 3,1
Середні витрати, л/год		0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
Час горіння, год (Мін / Макс)	Стандарт	4,3 / 6,8	4,4 / 6,7	4,3 / 7,3	4,6 / 7,1	4,6 / 7,5	4,4 / 7,3	4,5 / 7,3
	Збільшений бак (EFT)	8,5 / 13,6	8,6 / 12,8	7,8 / 13,4	7,9 / 12,3	7,6 / 12,5	7,2 / 11,9	7,2 / 11,7
Площа приміщення, м <sup>2</sup> (Мін* / Рекомендована)		22 / 54	24 / 61	32 / 82	38 / 95	49 / 122	68 / 170	84 / 211
Максимальна споживна потужність, кВт		0,55	0,55	0,55	0,90	0,90	1,25	1,25
Теплова потужність, кВт (Мін / Макс)		3,3 / 5,2	3,9 / 5,9	4,6 / 7,8	5,9 / 9,1	7,2 / 11,7	9,8 / 16,3	12,4 / 20,2
Споживання повітря, м <sup>3</sup> /год (Мін / Макс)		0,9 / 1,5	1,1 / 1,7	1,3 / 2,2	1,7 / 2,6	2,0 / 3,3	2,8 / 4,6	3,5 / 5,7
Виділення CO <sub>2</sub> , м <sup>3</sup> /год (Мін / Макс)		0,4 / 0,6	0,5 / 0,7	0,6 / 1,0	0,7 / 1,1	0,9 / 1,4	1,2 / 2,0	1,5 / 2,5

\* З використанням системи вентиляції

- Тримайте подалі від дітей.
- Переконайтесь, що стіна / стіл / підлога, на якій ви розміщуєте прилад, може витримати його вагу.
- Встановлюйте тільки в захищеному від протягів місці.
- Верхні та бокові вентиляційні решітки не повинні бути закриті.
- Не ставте легкозаймисті предмети на прилад.
- Для комфортного використання каміну необхідно забезпечити постачання свіжого повітря та відведення продуктів горіння. Це може бути витяжка, рекуператор або відкрите вікно.
- Використання окремої електро-лінії з автоматичним вимикачем обов'язкове.
- Тримайте вуглекислотний вогнегасник у межах видимості.
- Зберігайте дану інструкцію з установки на весь строк служби каміну.