



x
neverdark

Смарт-камін
AUTOMATIC
(A)

Технічна документація

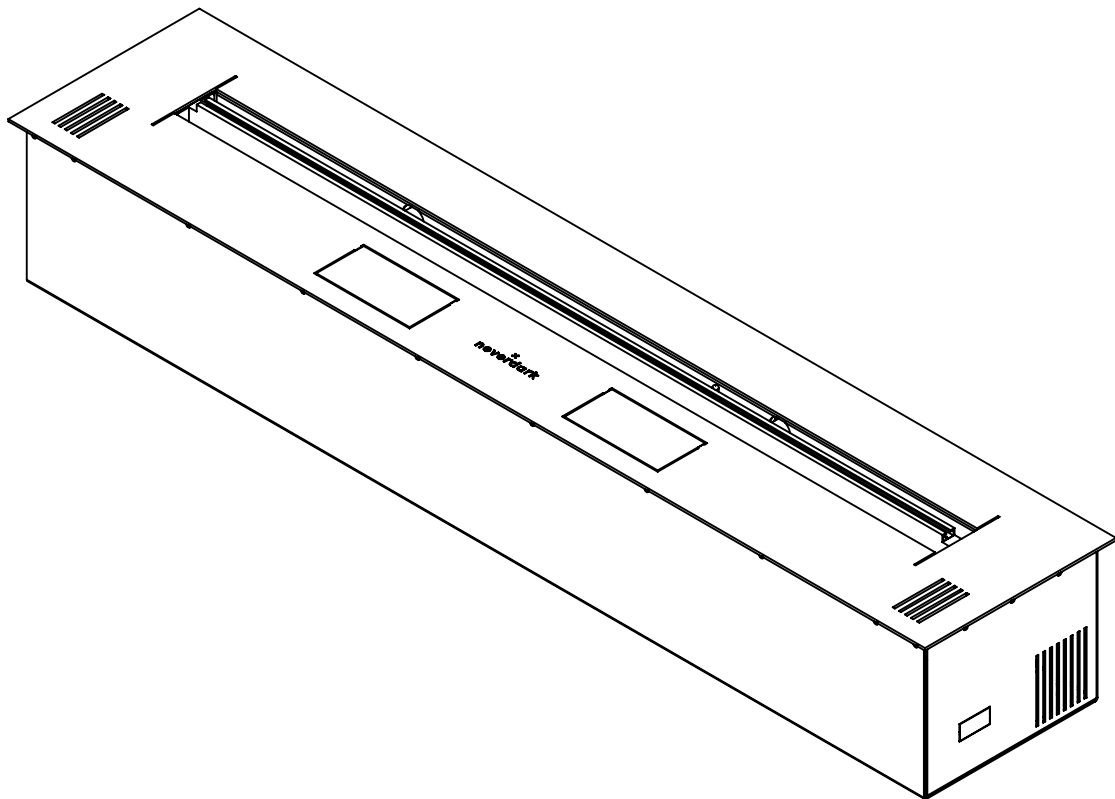

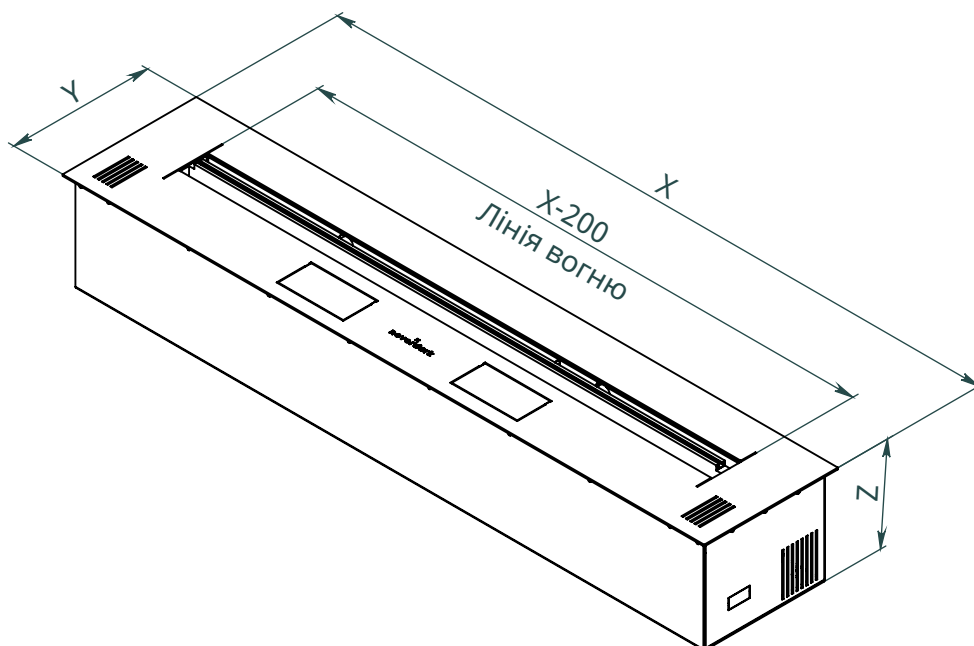


		X	Y	Z	
Модель	Код	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг
Automatic 700	A7	700	250	185	20,5
Automatic 1000	A10	1000			26
Automatic 1200	A12	1200			29
Automatic 1500	A15	1500			32,3
Automatic 2000	A20	2000			48

- Автоматичний біокамін "Automatic"
- Виробник: ТОВ "Невердарк", Україна
- Цей документ є частиною пристрою
- Тільки для декоративного та побутового використання

Стандартна комплектація


Камін	1 шт
Ручки для монтажу каміну	2 шт
Кабель живлення з вилкою (eur)	1 шт
Воронка для палива	1 шт
Пульт ДК	1 шт
Інструкція	1 шт
Гарантійний талон	1 шт
Micro USB кабель (тільки для сервісу)	1 шт
Упаковка	1 шт

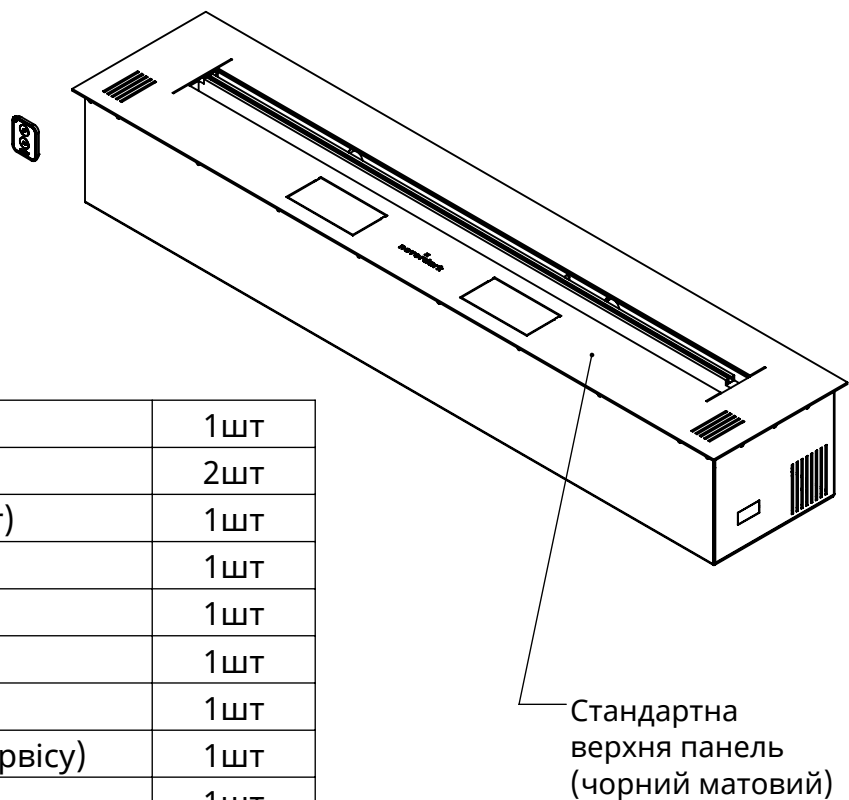




Доступні опції


ST(I)
Нержавіюча сталь

GB
Скляний бортик

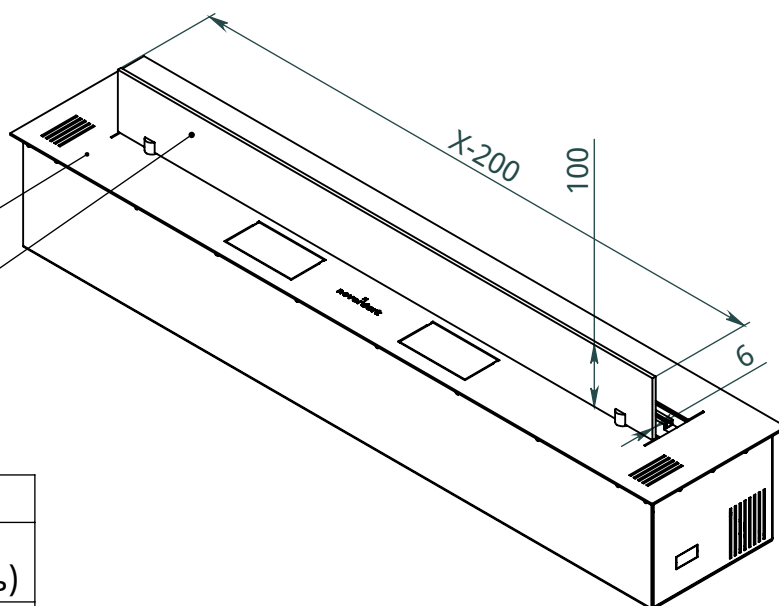

GB	Скляний бортик
ST(I)	Індивідуальна верхня панель (нержавіюча сталь)
RC	Пульт ДК (додатковий)

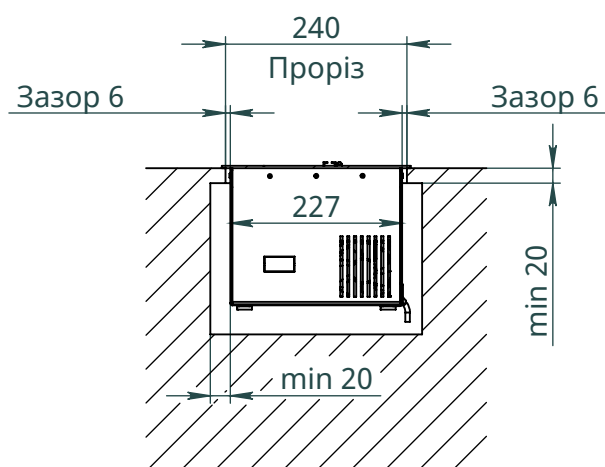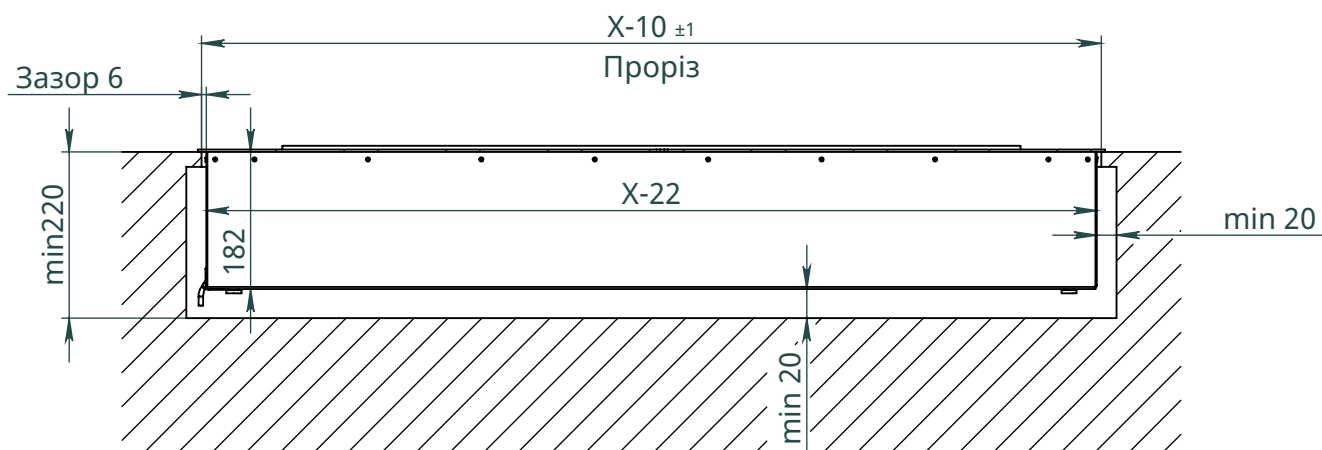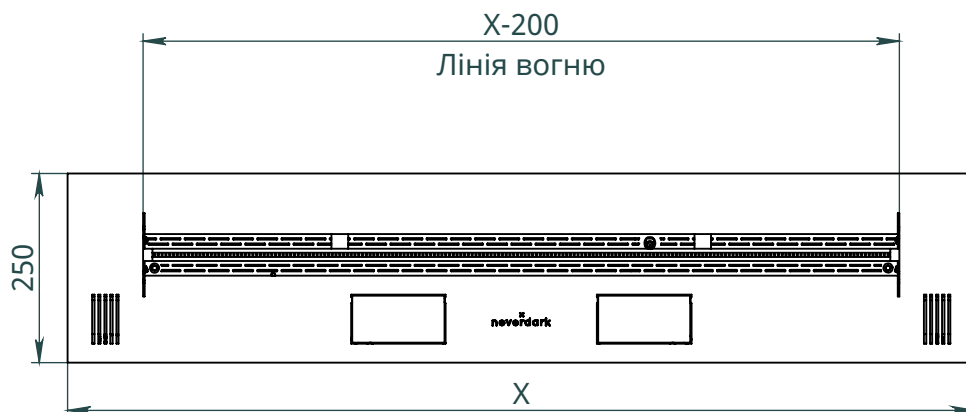


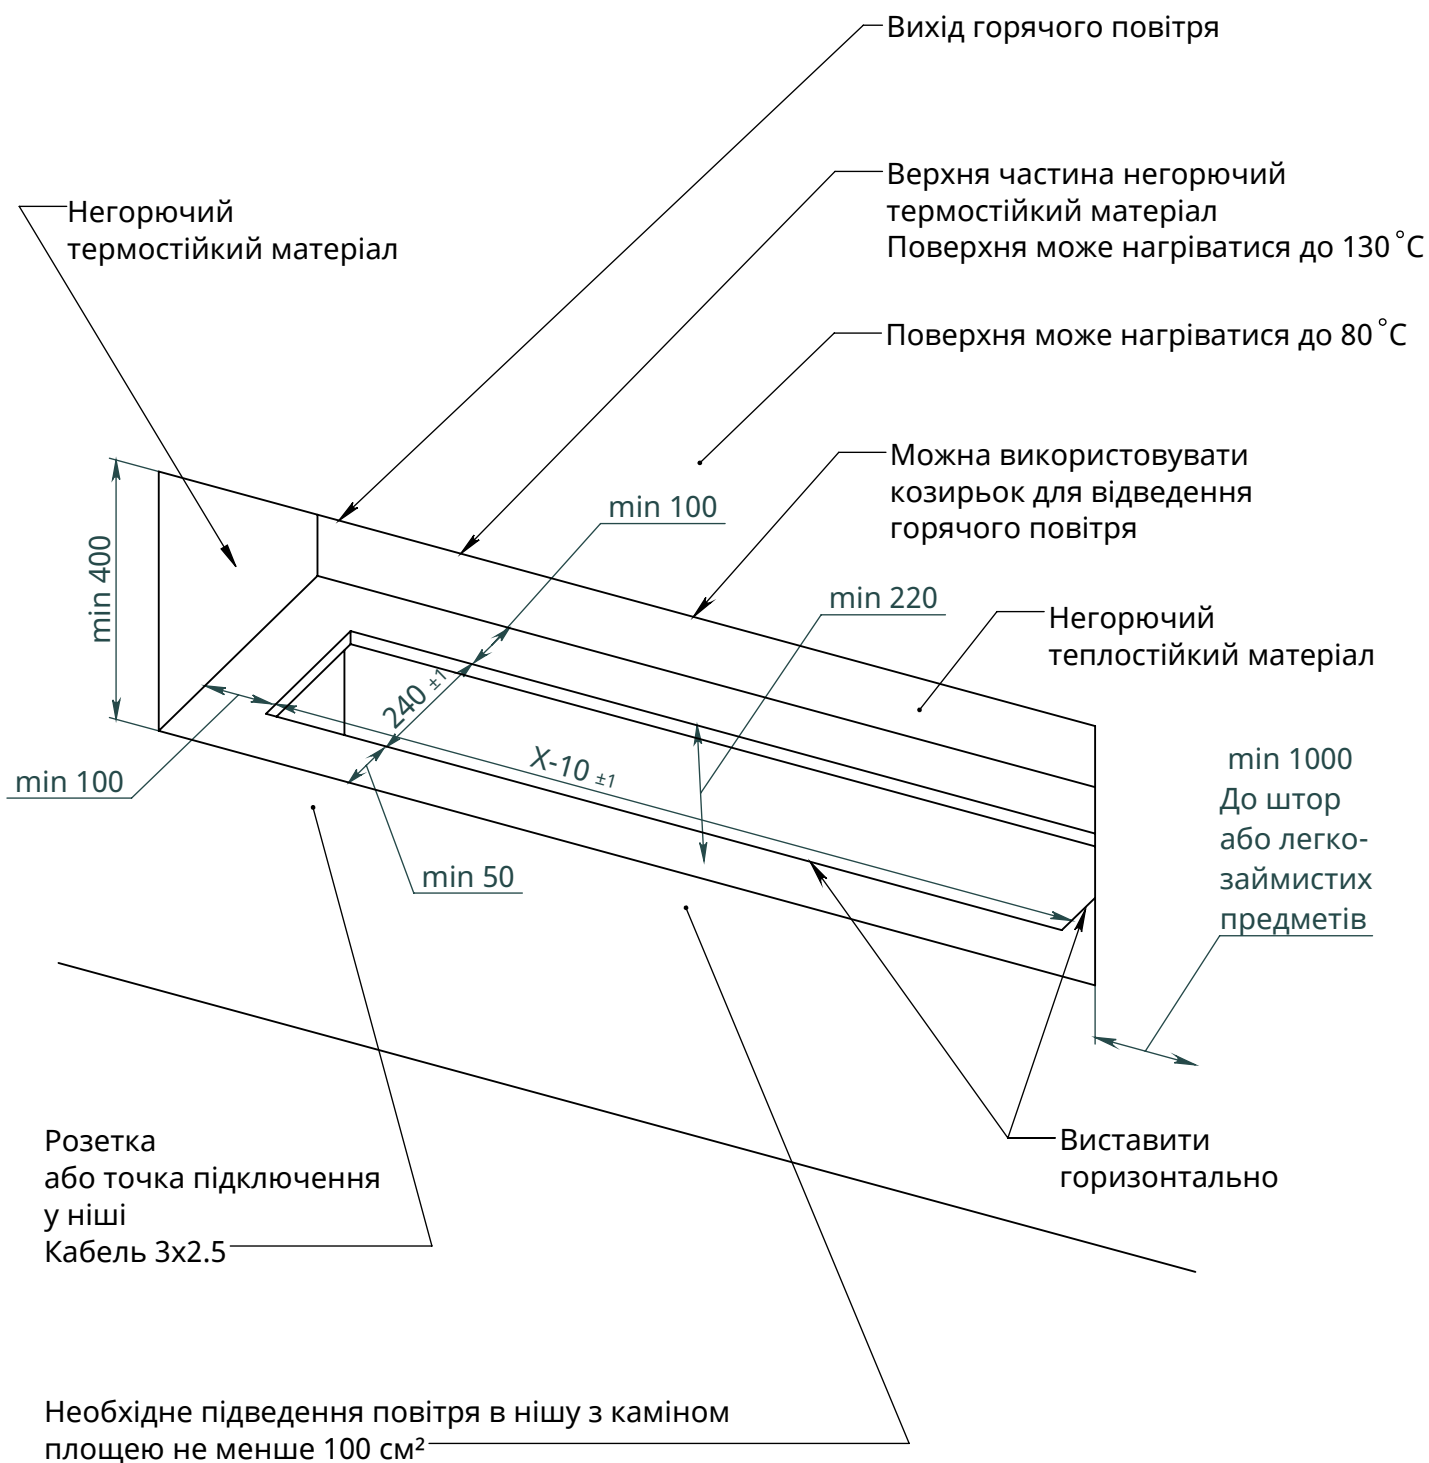

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Виробник також не рекомендує розміщувати над, або поряд з каміном предмети, чутливі до високих температур, так як це може значно скоротити термін їх служби.

Виробник не несе відповідальності за будь-які ушкодження предметам над, або поряд з каміном, що виникли в результаті впливу високих температур, якщо не були дотримані правила безпеки, викладені у цій технічній документації.

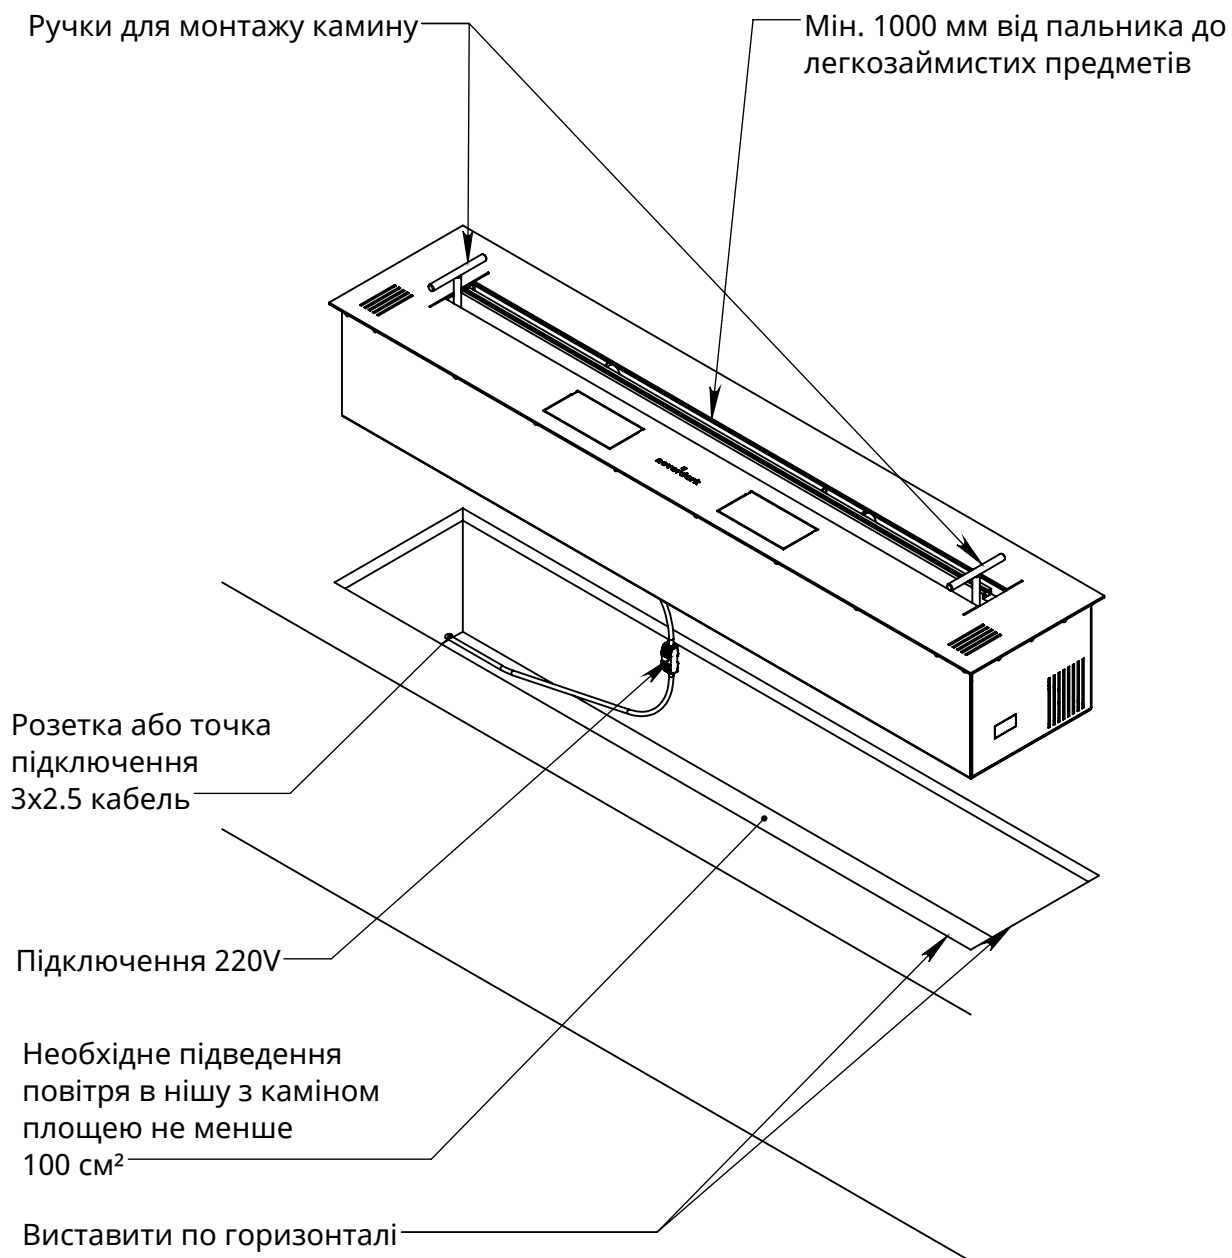

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Установка каміну не по рівню може призвести до несправності каміну.
- Підключати кабель до електромережі повинен тільки кваліфікований спеціаліст.
- Камін необхідно вставити в підготовлену нішу, взявшись за раніше встановлені ручки.
- Після встановлення ручки необхідно відкрутити та не використовувати в процесі експлуатації каміну.
- Якщо необхідно винести камін з ніші, встановіть установочні ручки.
- Переконайтесь, що виріб правильно встановлено, і прочитайте інструкцію з експлуатації, що додається.
- Не заповнюйте паливний бак і не вмикайте камін без попереднього ознайомлення з інструкцією з експлуатації.
- Якщо виникла потреба витягти камін із ніші - дочекайтесь, поки паливо повністю вигорить і на дисплеї з'явиться повідомлення, що бак порожній. Потім вимкніть камін, від'єднайте його від джерела живлення та вийміть із ніші.

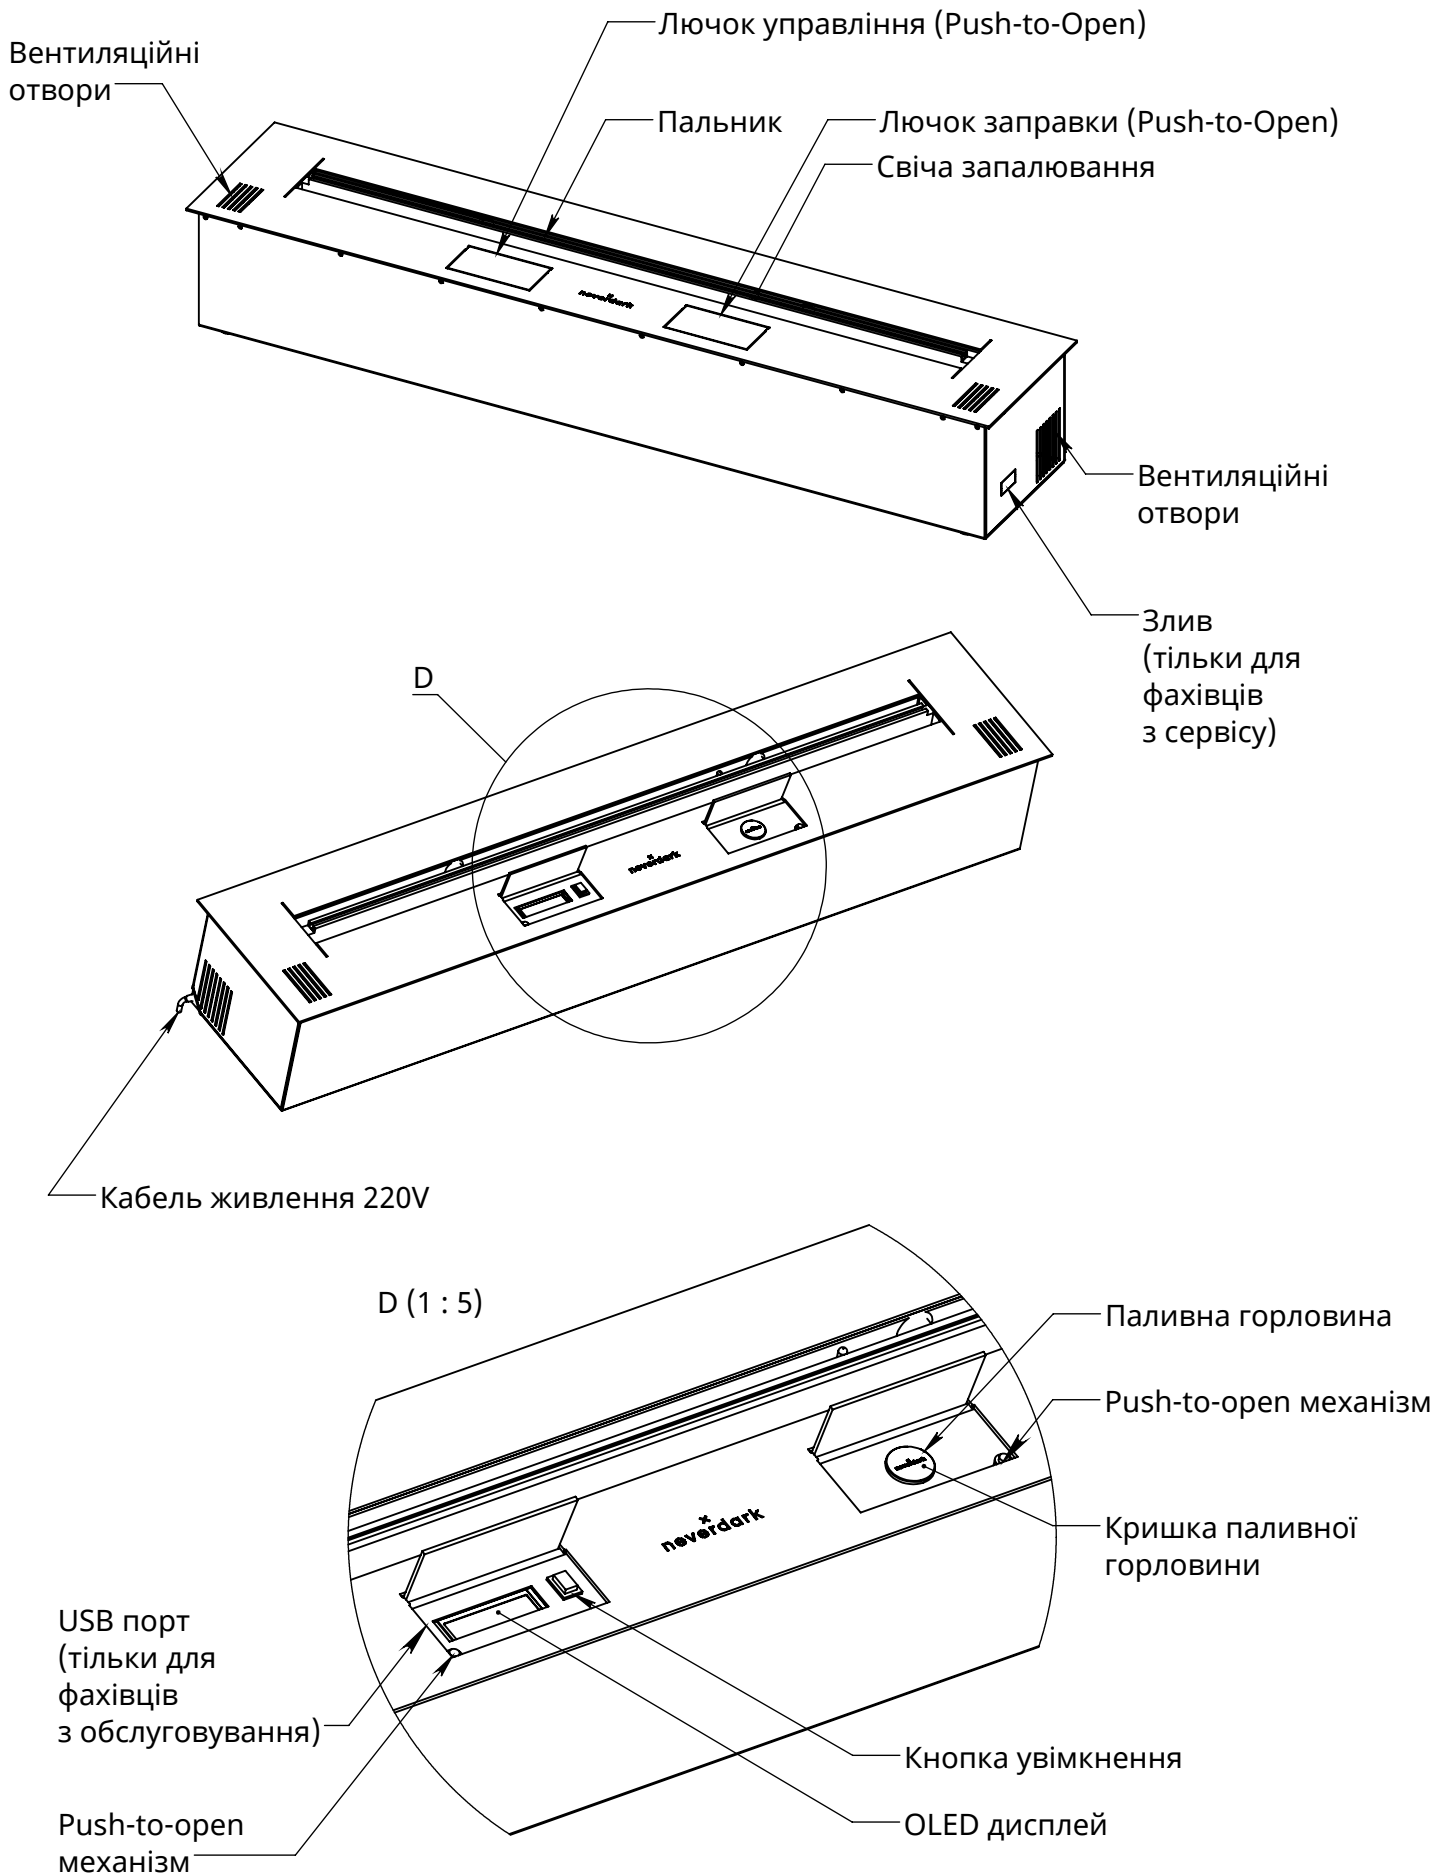

Параметри	Модель каміну				
	Automatic 700	Automatic 1000	Automatic 1200	Automatic 1500	Automatic 2000
Об'єм бака, л	2	3,1	4	5,3	7,2
Витрати палива, л/год (Мін / Макс)	0,4 / 0,7	0,6 / 1	0,8 / 1,3	1 / 1,7	1,4 / 2,3
Середні витрати, л/год	0,6	0,8	1,1	1,4	1,9
Час горіння, год (Мін / Макс)	2,9 / 5,0	3,1 / 5,2	3,1 / 5,0	3,1 / 5,3	3,1 / 5,1
Площа приміщення, м ² (Мін* / Рекомендована)	19 / 48	27 / 68	35 / 88	46 / 116	62 / 156
Максимальна споживана потужність, кВт	0,55	0,55	0,90	0,90	1,25
Теплова потужність, кВт (Мін / Макс)	2,6 / 4,6	3,9 / 6,5	5,2 / 8,5	6,5 / 11,1	9,1 / 15,0
Споживання повітря, м ³ /год (Мін / Макс)	0,7 / 1,3	1,1 / 1,9	1,5 / 2,4	1,9 / 3,1	2,6 / 4,3
Виділення CO ₂ , м ³ /год (Мін / Макс)	0,3 / 0,6	0,5 / 0,8	0,6 / 1,0	0,8 / 1,4	1,1 / 1,8

* З використанням системи вентиляції

- Тримайте подалі від дітей.
- Переконайтесь, що стіна / стіл / підлога, на якій ви розміщуєте прилад, може витримати його вагу.
- Встановлюйте тільки в захищеному від протягів місці.
- Верхні та бокові вентиляційні решітки не повинні бути закриті.
- Не ставте легкозаймисті предмети на прилад.
- Для комфортного використання каміну необхідно забезпечити постачання свіжого повітря та відведення продуктів горіння. Це може бути витяжка, рекуператор або відкрите вікно.
- Використання окремої електро-лінії з автоматичним вимикачем обов'язкове.
- Тримайте вуглекислотний вогнегасник у межах видимості.
- Зберігайте дану інструкцію з установки на весь строк служби каміну.