



x
neverdark

Термобокс кутовий правий Стандартного монтажу (TRC)

для камінів Automatic, Firetec
Інструкція з установки

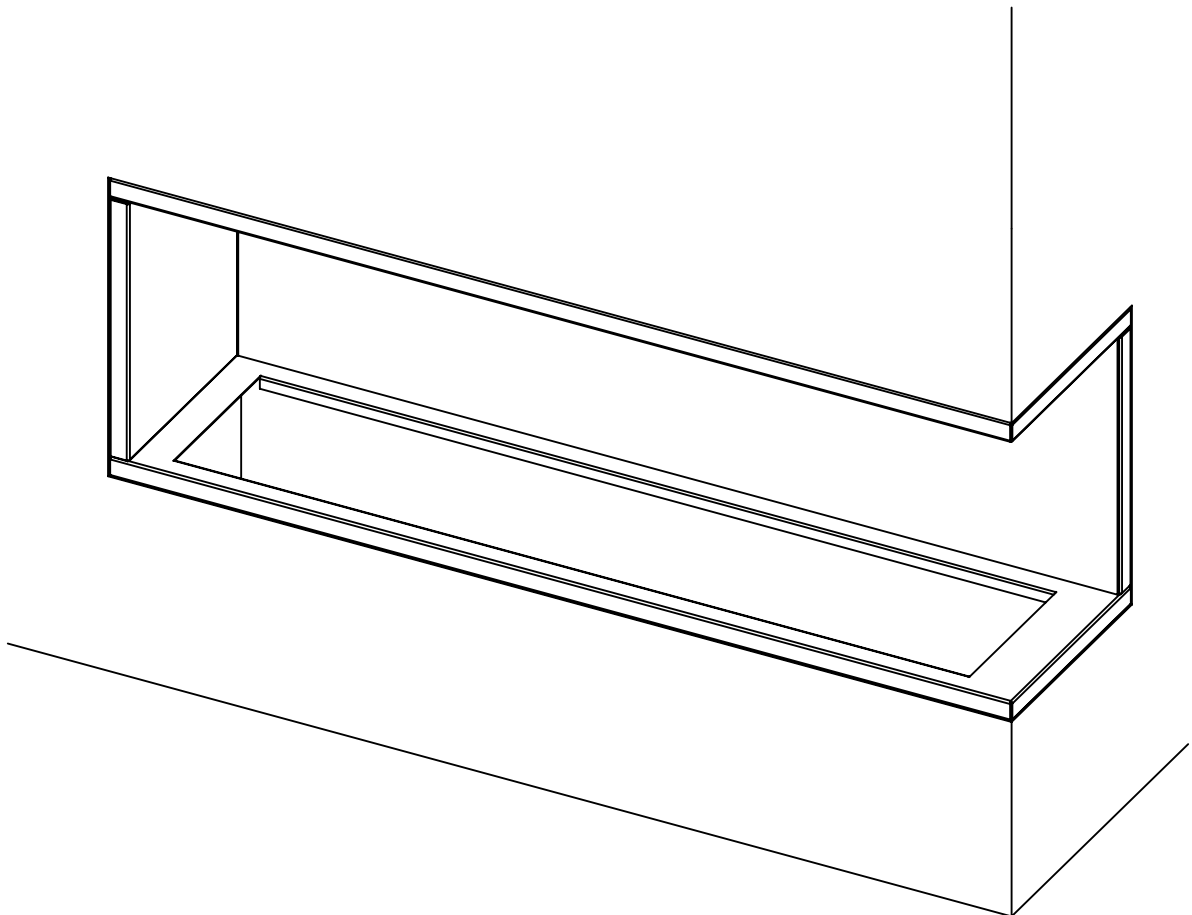

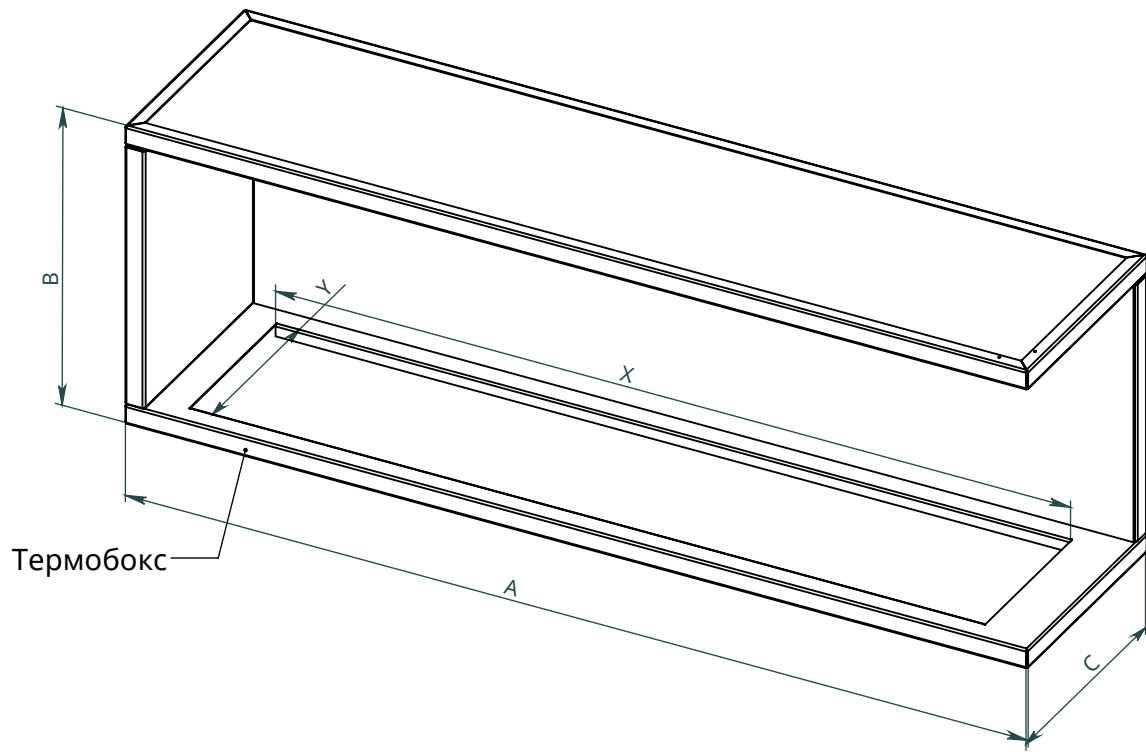

Модель	Термобокс			Камін	
	A	B	C	X	Y
	Довжина термобокса	Висота термобокса	Глибина термобокса	Довжина каміна	Ширина каміна
TRC-800	800	460	340	700	250
TRC-900	900			800	
TRC-1100	1100			1000	
TRC-1300	1300			1200	
TRC-1600	1600			1500	
TRC-2200	2200			2000	
TRC-2700	2700			2500	

